Manual do Utilizador do Nokia 6125

9247950
1ª Edição

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 434

Nós, NOKIA CORPORATION, declaramos, sob a nossa única e inteira responsabilidade, que o produto RM-178 está em conformidade com as disposições da seguinte Directiva do Conselho: 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

O símbolo do contentor de lixo barrado com uma cruz significa que, no interior da União Europeia, o produto deve ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Esta norma aplica-se ao seu dispositivo, assim como a quaisquer acessórios marcados com este símbolo. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se se tratasse de resíduos urbanos indiferenciados.

Copyright © 2006 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port, PC Suite e os logótipos dos Acessórios Originais Nokia são marcas comerciais ou registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1999-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Este produto é autorizado ao abrigo da Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma actividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte a página <http://www.mpegla.com>.

As informações incluídas neste manual do utilizador foram escritas para o produto Nokia 6125. A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem pré-aviso.

A Nokia não será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de receitas nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, independentemente da forma como forem causados.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de nenhum tipo, expressas ou implícitas, incluindo, nomeadamente, garantias implícitas de aceitabilidade comercial e adequação a um determinado objectivo, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou retirar este documento em qualquer altura, sem pré-aviso.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para obter informações, consulte o agente local da Nokia.

CONTROLOS DE EXPORTAÇÃO Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

9247950, Edição nº 1

Índice

Para sua segurança **9**

1. Informações gerais **13**
Códigos de acesso 13
Protecção de direitos de autor 14
Serviço de definições de configuração 14
Importar conteúdos e aplicações 15
Informações de apoio e contacto da Nokia 15

2. Como começar **16**
Instalação do cartão SIM e da bateria 16
Carregar a bateria 17
Instalação do cartão de memória 18
Ligar e desligar o telefone 20
Abrir a tampa 20
Posição normal de funcionamento 21
Pulseira de transporte 22

3. O seu telefone **23**
Teclas e componentes 23
Modo de espera 24
Indicadores e ícones 27
Bloqueio do teclado (protecção do teclado) 28

4. Funções de chamada **30**
Efectuar uma chamada 30
Marcação rápida 30
Marcação por voz melhorada 30
Atender ou rejeitar uma chamada 31
Opções durante uma chamada 32

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

5. Menus do telefone **33**
Vistas de menus 33
Aceder a uma função de menu 33

6. Mensagens **34**
Mensagens de texto 34
Mensagens do SIM 38
Mensagens multimédia 38
Mensagens de áudio Nokia Xpress 43
Mensagens instantâneas 44
Aplicação de e-mail 49
Mensagens de voz 52
Mensagens informativas 52
Comandos de serviço 53
Eliminar mensagens 53
Definições de mensagens 53

7. Contactos **58**
Procurar 58
Memorizar nomes e números de telefone 58
Guardar números, itens ou uma imagem 58
Copiar um contacto 59
Modificar os detalhes dos contactos 59
Eliminar contactos ou detalhes 60
Cartões de visita 60
Minha presença 60
Nomes subscritos 61
Definições 63
Grupos 63
Marcação rápida 63
Serviço e meus números 64

8. Registo de chamadas **65**
Informações de localização 65

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

9. Definições 67
Perfis 67
Temas 67
Tons 68
Visor 68
Data e hora 71
Meus atalhos 71
Conectividade 73
Chamada 79
Telefone 80
Acessórios 81
Configuração 82
Segurança 83
Repor os valores de origem 84

10.Menu do operador 85

11.Galeria 86
Formatar o cartão de memória 86

12.Média 87
Câmara 87
Leitor de média 88
Leitor de música 89
Rádio 90
Gravador 92
Equalizador 93
Alargamento do estéreo 93

13.Premir para falar 94
Ligar e desligar 94
Efectuar e receber uma chamada PPF 95
Pedidos de chamada de resposta 97
Adicionar um contacto um para um 98

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Canais PPF 98
Definições de PPF 100

14.Organizador 101
Despertador 101
Agenda 102
Lista de tarefas 103
Notas 103
Temporizador 104
Cronómetro 104

15.Aplicações 106
Jogos 106
Recolha 106

16.Web 109
Informações sobre a tecnologia 109
Fornecedor de serviços 109
Serviço de acesso 110
Navegar na Internet 111
Definições de segurança 113
Favoritos 113
Definições de importação 114
Caixa de entrada do serviço 114
Memória cache 115
Segurança do browser 115

17.Serviços SIM 118

18.Conectividade com um computador 119
Armazenamento de dados USB 119
Nokia PC Suite 119
EGPRS, GPRS, HSCSD e CSD 119
Aplicações de comunicação de dados 120

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

19.Acessórios **121**

20.Informações de referência **122**
Informações sobre a bateria 122

Cuidados e manutenção **125**

Informações adicionais sobre segurança **126**

Índice remissivo **130**

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Para sua segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.

LIGAR O DISPOSITIVO EM SEGURANÇA
Não ligue o dispositivo quando a utilização de um telefone celular for proibida ou quando possa causar interferências ou situações de perigo.

A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR
Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz. Enquanto conduz, a sua principal preocupação deve ser a segurança na estrada.

INTERFERÊNCIAS
Todos os telefones celulares podem receber interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.

DESLIGAR O DISPOSITIVO EM HOSPITAIS
Cumpra todos os regulamentos ou normas. Desligue o telefone quando se encontrar perto de equipamento clínico.

DESLIGAR O DISPOSITIVO QUANDO VIAJAR DE AVIÃO
Respeite quaisquer restrições. Os dispositivos celulares podem causar interferências nos aviões.

DESLIGAR O DISPOSITIVO DURANTE O REABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
Não utilize o telefone numa estação de serviço. Não o utilize perto de combustíveis ou de produtos químicos.

DESLIGAR O DISPOSITIVO EM LOCAIS DE DETONAÇÕES
Respeite quaisquer restrições. Não utilize o telefone em locais onde são realizadas detonações.

UTILIZAR O DISPOSITIVO CORRECTAMENTE
Utilize o dispositivo apenas na posição normal, conforme explicado na documentação do produto. Não toque na antena desnecessariamente.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

ASSISTÊNCIA QUALIFICADA
A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.

ACESSÓRIOS E BATERIAS
Utilize apenas acessórios e baterias certificados. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

RESISTÊNCIA À ÁGUA
O telefone não é resistente à água. Mantenha-o seco.

CÓPIAS DE SEGURANÇA
Não se esqueça de criar cópias de segurança ou de manter um registo escrito de todas as informações importantes.

LIGAR O DISPOSITIVO A OUTROS DISPOSITIVOS
Quando ligar o dispositivo a outro dispositivo, consulte o respectivo manual do utilizador para obter informações de segurança pormenorizadas. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA
Verifique se o telefone está ligado e com rede. Prima a tecla Terminar as vezes que forem necessárias, para limpar o visor e voltar ao ecrã inicial. Introduza o número de emergência e prima a tecla Chamar. Forneça os dados do local onde se encontra. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

■ Acerca do dispositivo

O dispositivo celular descrito neste manual está aprovado para utilização nas redes EGSM 850, 900, 1800 e 1900. Para mais informações sobre redes, contacte o seu operador de rede.

Quando estiver a fazer uso das funções próprias deste equipamento, cumpra todas as leis e respeite a privacidade e os direitos legítimos de terceiros.

Ao captar e utilizar fotografias ou vídeos, cumpra toda a legislação e respeite os costumes locais, bem como a privacidade e os direitos legítimos de terceiros.

Aviso: Para utilizar qualquer das funções deste dispositivo, à excepção do despertador, o telefone tem de estar ligado. Não ligue o dispositivo quando a utilização de um telefone celular possa causar interferências ou situações de perigo.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Serviços de rede

Para utilizar o telefone, terá de subscrever os serviços de um operador de rede celular. Muitas das funções deste dispositivo dependem de funções da rede celular para serem executadas. É possível que estes serviços de rede não estejam disponíveis em todas as redes ou que seja necessário celebrar acordos específicos com o operador de rede para os utilizar. O operador de rede poderá ter de lhe fornecer instruções adicionais sobre a respectiva utilização, bem como explicar os custos inerentes. Algumas redes podem ter limitações que afectam o modo de utilização dos serviços de rede. Por exemplo, algumas redes poderão não suportar todos os caracteres e serviços dependentes do idioma.

É possível que o seu operador de rede tenha solicitado a desactivação ou a não activação de determinadas funções no seu dispositivo. Se for esse o caso, essas funções não serão apresentadas no menu do dispositivo. Também se pode dar o caso de o dispositivo ter sido objecto de uma configuração especial. Esta configuração poderá incluir alterações ao nível dos nomes, da ordem e dos ícones dos menus. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Este dispositivo suporta protocolos WAP 2.0 (HTTP e SSL), que funcionam com base em protocolos TCP/IP. Algumas funções deste dispositivo, tais como o serviço de mensagens multimédia (MMS), consultas, a aplicação de e-mail, mensagens instantâneas, sincronização remota e importação de conteúdos através do browser ou de mensagens MMS, exigem que a rede suporte estas tecnologias.

■ Memória partilhada

As seguintes funções deste dispositivo podem partilhar a memória: galeria, contactos, mensagens de texto, mensagens multimédia, mensagens instantâneas, e-mail, agenda, notas de tarefas e jogos e aplicações Java™. A utilização de uma ou mais destas funções pode reduzir a memória disponível para as restantes funções que utilizem memória partilhada. Por exemplo, se gravar muitas aplicações Java , poderá utilizar toda a memória disponível. O dispositivo pode apresentar uma mensagem indicando que a memória está cheia, quando tentar utilizar uma função de memória partilhada. Neste caso, antes de prosseguir, apague algumas informações ou entradas guardadas nas funções de memória partilhada. Algumas funções, tais como mensagens de texto, podem ter uma determinada quantidade de memória especialmente reservada, para além da memória partilhada com outras funções.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Acessórios

Algumas regras práticas sobre acessórios.

- Mantenha todos os acessórios fora do alcance das crianças.
- Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.
- Verifique regularmente se os acessórios instalados num veículo estão montados e a funcionar adequadamente.
- A instalação de acessórios complexos num veículo deve ser executada apenas por pessoal técnico qualificado.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

1. Informações gerais

Parabéns pela aquisição deste telemóvel Nokia. Algumas das suas outras funções incluem uma agenda, um relógio, um despertador, um rádio, um leitor de música e uma câmara integrada.

■ Códigos de acesso

Código de segurança

O código de segurança (5 a 10 dígitos) ajuda a proteger o telefone contra utilizações não autorizadas. O código predefinido é 12345. Para alterar o código e definir o telefone para o solicitar, consulte Segurança na p. 83.

Se introduzir um código de segurança incorrecto cinco vezes, o telefone pode ignorar as introduções adicionais do código. Aguarde cinco minutos e introduza o código de novo.

Códigos PIN

O código PIN (Personal Identification Number – número de identificação pessoal) e o código UPIN (Universal Personal Identification Number – número universal de identificação pessoal) (quatro a oito dígitos) ajudam a proteger o cartão SIM contra utilizações não autorizadas. Consulte Segurança na p. 83. Regra geral, o código PIN é fornecido com o cartão SIM. Para definir o telefone para solicitar o código PIN, consulte Segurança na p. 83.

O código PIN2 (quatro a oito dígitos) pode ser fornecido com o cartão SIM e é necessário para executar algumas funções.

O PIN do módulo é necessário para aceder às informações contidas no módulo de segurança. Consulte Módulo de segurança na p. 115. O PIN do módulo é fornecido com o cartão SIM se este tiver um módulo de segurança incorporado.

O PIN de assinatura é necessário para a assinatura digital. Consulte Assinatura digital na p. 117. O PIN de assinatura é fornecido com o cartão SIM se este tiver um módulo de segurança incorporado.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Códigos PUK

O código PUK (Personal Unblocking Key – código de desbloqueio pessoal) e o código UPUK (Universal Personal Unblocking Key – número universal de desbloqueio pessoal) (oito dígitos) são necessários para alterar um código PIN ou UPIN bloqueado, respectivamente. O código PUK2 é necessário para alterar um código PIN2 bloqueado.

Se os códigos não forem fornecidos com o cartão SIM, contacte o seu fornecedor de serviços para obtê-los.

Palavra-passe de restrição

A palavra-passe de restrição (quatro dígitos) é necessária ao utilizar a função *Restrição de chamadas*. Consulte Segurança na p. 83. Pode solicitar esta palavra-passe ao fornecedor de serviços.

Se introduzir uma palavra-passe de restrição incorrecta três vezes consecutivas, a palavra-passe é bloqueada. Para obter ajuda, contacte o seu fornecedor de serviços.

■ Protecção de direitos de autor

As protecções de direitos de autor (copyright) podem impedir a cópia, a modificação, a transferência ou o reenvio de algumas imagens, tons de toque e outros conteúdos.

■ Serviço de definições de configuração

Para utilizar alguns dos serviços de rede, tais como serviços de Internet móvel, MMS ou sincronização com servidor de Internet remoto, o telefone precisa de definições de configuração correctas. Pode ser possível receber as definições directamente como uma mensagem de configuração. Depois de receber as definições, é necessário guardá-las no telefone. O fornecedor de serviços pode facultar um PIN, que é necessário para guardar as definições. Para mais informações sobre a disponibilidade das definições, contacte o seu fornecedor de serviços.

Quando receber uma mensagem de configuração, é apresentada a mensagem *Recebidas definiç. configuraç.*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Para guardar as definições, seleccione **Mostrar** > **Gravar**. Se o telefone apresentar o pedido *Introduzir PIN das definições:*, introduza o código PIN das definições e seleccione **OK**. Para receber o código PIN, contacte o fornecedor de serviços que disponibiliza as definições. Se ainda não tiverem sido guardadas quaisquer definições, estas são guardadas como definições de configuração predefinidas. Caso contrário, o telefone apresenta o pedido *Activar definições de configuração gravadas?*.

Para eliminar as definições recebidas, seleccione **Mostrar** > **Rejeitar**.

Para alterar as definições, consulte Configuração na p. 82.

■ Importar conteúdos e aplicações

Pode ser possível importar conteúdos, como temas, tons e clips de vídeo, para o telefone (serviço de rede). Seleccione a função de importação (por exemplo, no menu *Galeria*). Para aceder à função de importação, consulte as respectivas descrições de menu. Para informações sobre a disponibilidade, os preços e as tarifas dos diferentes serviços, contacte o seu fornecedor de serviços.

Importante: Utilize apenas serviços fidedignos que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção contra software nocivo.

■ Informações de apoio e contacto da Nokia

Para obter as informações adicionais mais recentes, efectuar importações e informar-se dos serviços relacionados com o seu produto Nokia, consulte a página www.nokia.com/support ou o Web site local da Nokia.

É possível obter informações sobre a utilização dos produtos e serviços Nokia na respectiva página da Internet. Se necessitar de contactar o serviço de assistência a clientes, consulte a lista de contactos dos centros Nokia Care locais, em www.nokia.com/customerservice.

Para fazer uso dos serviços de manutenção, consulte a localização de serviços Nokia Care mais próxima, em www.nokia.com/repair.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

2. Como começar

■ Instalação do cartão SIM e da bateria

Mantenha todos os cartões SIM fora do alcance das crianças. Para obter informações sobre a disponibilidade e sobre como utilizar os serviços do cartão SIM, contacte o fornecedor do cartão SIM, o qual poderá ser o fornecedor de serviços, o operador de rede ou outro fornecedor. Antes de instalar o cartão SIM e remover a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.

O cartão SIM e os respectivos contactos podem ser facilmente danificados por riscos ou vincos, pelo que deve ter cuidado ao manipulá-lo, instalá-lo ou removê-lo.

Nota: Antes de retirar a tampa, desligue sempre a alimentação e desligue o carregador e qualquer outro dispositivo. Evite tocar nos componentes electrónicos durante a substituição da tampa. Guarde e utilize sempre o dispositivo com a tampa instalada.

Para instalar o cartão SIM:

1. Pressione firmemente e faça deslizar a parte de cima da tampa posterior, para libertá-la; em seguida, continue a deslizar a tampa posterior, para removê-la e levantá-la do telefone.

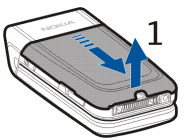

2. Depois de remover a tampa posterior, introduza um dedo debaixo da bateria e levante-a, conforme apresentado.

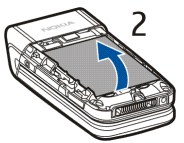

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

3. Coloque uma unha na parte central do suporte metálico do cartão SIM. Em seguida, desprenda e rode o suporte do cartão SIM, para abri-lo.
4. Introduza o cartão SIM no suporte, conforme apresentado, com o canto biselado em primeiro lugar e os contactos dourados do cartão SIM voltados para cima (afastados do telefone).
5. Rode o suporte do cartão SIM, para fechá-lo. Os contactos dourados do cartão SIM ficam alinhados com os contactos dourados no interior do telefone. Pressione suavemente o suporte do cartão SIM para o interior do telefone, até encaixar no lugar.

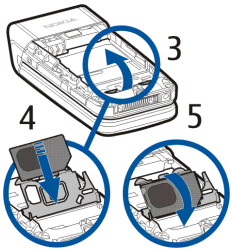

6. Volte a colocar a bateria, posicionando-a correctamente (com o lado da etiqueta voltado para cima), de modo a que os contactos dourados fiquem alinhados com os do telefone. Faça deslizar a bateria até encaixar no lugar.

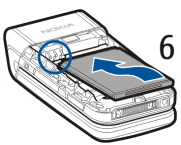

7. Faça deslizar a tampa posterior até encaixar no lugar.

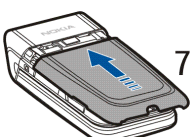

■ Carregar a bateria

Aviso: Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios certificados pela Nokia para uso com este modelo específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa.

Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida por uma bateria BL-4C. Utilize sempre baterias Nokia originais. Consulte Normas de autenticação de baterias Nokia na p. 123.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Verifique o número do modelo do carregador, antes de utilizá-lo com este dispositivo. Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida por um carregador AC-3.

Para obter informações sobre os acessórios certificados disponíveis, contacte um Agente Autorizado ou Revendedor.

1. Ligue o carregador a uma tomada de electricidade standard.
2. Introduza a ficha do carregador no conector redondo, na parte inferior do telefone. Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar alguns minutos para que o indicador de carga apareça no visor ou para poder efectuar chamadas.

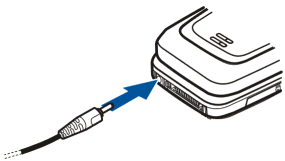

3. Quando a bateria estiver completamente carregada, desligue o carregador do telefone.

Pode utilizar o telefone com o carregador ligado. O tempo de carregamento varia consoante o carregador e a bateria utilizados. Por exemplo, carregar uma bateria BL-4C com um carregador AC-3 demora cerca de 2 horas e 20 minutos, estando o telefone em modo de espera.

■ Instalação do cartão de memória

Utilize apenas cartões microSD com este dispositivo. Os outros cartões de memória não encaixam na ranhura de cartão de memória e não são compatíveis com este dispositivo. A utilização de um cartão de memória incompatível pode danificar o cartão de memória e o dispositivo, para além de os dados guardados no cartão incompatível poderem ser corrompidos.

Utilize apenas cartões de memória aprovados pela Nokia. Embora a Nokia cumpra as normas de indústria aprovadas para a utilização de cartões de memória, não é possível garantir a total compatibilidade com todas as marcas, devido ao facto da qualidade dos produtos de outros fabricantes ser variável.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Pode utilizar um cartão de memória para expandir a memória da *Galeria*. Consulte Galeria na p. 86. Pode inserir ou substituir o cartão de memória sem desligar o telefone.

Importante: Não retire o cartão de memória durante uma operação enquanto o dispositivo estiver a aceder ao cartão. Se remover o cartão no meio de uma operação, poderá danificar o cartão de memória e o dispositivo, para além de os dados guardados no cartão poderem ser corrompidos.

Para inserir o cartão de memória, utilize uma unha como alavanca, coloque-a na reentrância do suporte do cartão de memória e rode o suporte, para abri-lo (1). Instale o cartão de memória no suporte do cartão (2). Certifique-se de que o cartão de memória ficou bem inserido e de que os contactos dourados estão voltados para cima. Feche o suporte do cartão de memória (3).

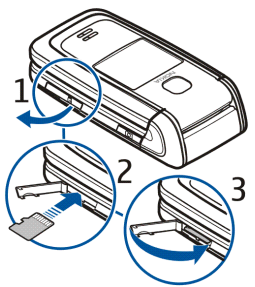

Pode utilizar o cartão de memória para gravar os seus ficheiros multimédia, tais como clips de vídeo, ficheiros de som e imagens, na *Galeria*.

Para remover o cartão de memória, utilize uma unha como alavanca. Coloque-a na reentrância do suporte do cartão de memória e rode o suporte, para abri-lo. Empurre suavemente uma unha contra o cartão, para libertá-lo do suporte; em seguida, retire o cartão. Feche o suporte do cartão de memória.

Para formatar o cartão de memória, consulte Formatar o cartão de memória na p. 86.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Ligar e desligar o telefone

Prima, sem soltar, a tecla terminar até o telefone se ligar ou desligar. Se o telefone solicitar o código PIN, introduza-o e seleccione **OK**.

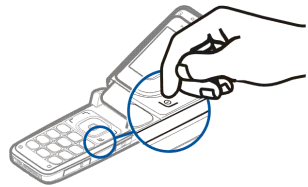

Serviço Plug and Play

Ao ligar o telefone pela primeira vez, com o telefone no modo de espera, pode ser-lhe pedido para obter as definições de configuração do fornecedor de serviços (serviço de rede). Confirme ou recuse o pedido. Consulte *Ligar ao suporte fornec. serviços* em Configuração na p. 82 e Serviço de definições de configuração na p. 14.

■ Abrir a tampa

O ângulo de abertura da tampa do telefone é de aproximadamente 155 graus. Não tente forçar a tampa a abrir mais.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Posição normal de funcionamento

Utilize o telefone apenas na posição normal de funcionamento.

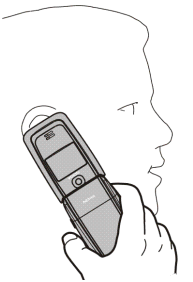

O dispositivo possui uma antena interna.

Nota: Tal como acontece com outros dispositivos transmissores de rádio, não toque desnecessariamente na antena quando o dispositivo está ligado. O contacto com a antena afecta a qualidade das chamadas e pode fazer com que o dispositivo funcione a um nível de consumo de alimentação superior ao normalmente necessário. O facto de evitar o contacto com a antena durante a utilização do dispositivo optimiza o desempenho da antena e a autonomia da bateria.

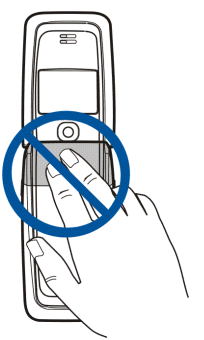

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Pulseira de transporte

Remova a tampa posterior do telefone e introduza a pulseira conforme indicado na imagem.

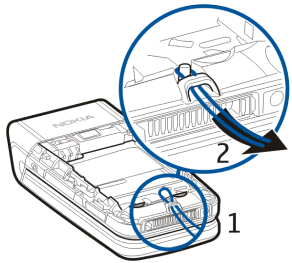

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

3. O seu telefone

Teclas e componentes

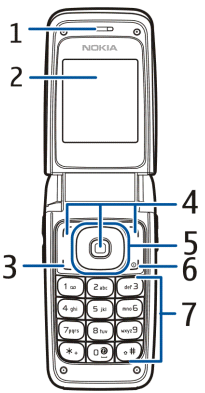

- Auscultador (1)
- Visor principal (2)
- Tecla de chamada (3)
- Teclas de selecção esquerda, central e direita (4)
- Tecla de navegação em quatro sentidos (5)
- Tecla terminar, para terminar chamadas (breve pressão da tecla) e ligar/desligar o telefone (pressão prolongada da tecla) (6)
- Teclado (7)

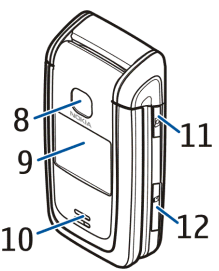

- Lente da câmara (8)
- Mini-visor (9)
- Altifalante (10)
- Tecla de abertura da câmara (11)
- Suporte do cartão de memória (12)

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

- Conector Pop-Port™ (13)
- Conector do carregador (14)
- Porta de infravermelhos (IV) (15)
- O volume é activado com a tecla de volume para cima/para baixo (breve pressão da tecla); a marcação por voz é activada com a tecla de volume para baixo (pressão prolongada da tecla) e a função PPF (Premir para falar) é activada com a tecla de volume para cima (pressão prolongada da tecla) (16)

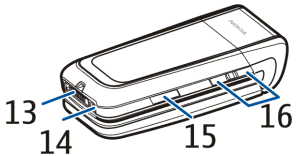

Modo de espera

Quando o telefone é ligado, o primeiro ecrã apresentado é o ecrã inicial, indicando que o telefone está em modo de espera. Quando o telefone está em modo de espera, as teclas de selecção dão acesso a funções específicas e os indicadores são apresentados no ecrã inicial. Os indicadores mostram o estado do telefone.

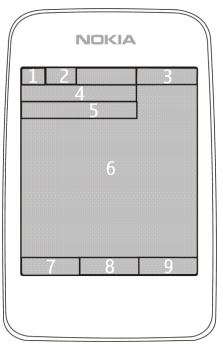

- Intensidade do sinal de rede (1)
- Indicador de intensidade da bateria (2)
- Relógio (3) — se a hora for definida para ser apresentada no visor. Consulte Data e hora em Definições na p. 71.
- O nome do fornecedor de serviços ou o logótipo do operador (4)
- Agenda (5) — a data é mostrada se tiver sido definida para ser apresentada no visor e se o modo de espera activa não estiver definido. Consulte Modo de espera activa na p. 25 e Data e hora na p. 71.
- Espera activa (6). Consulte Modo de espera activa na p. 25.
- A tecla de selecção esquerda (7) é **Ir para** ou um atalho para outra função. Consulte Tecla de selecção esquerda na p. 71.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

- O modo da tecla de selecção central (8) é **Menu**.
- A tecla de selecção direita (9) pode ser **Nomes**, para aceder à lista de contactos do menu *Contactos*, um nome de operador específico, para aceder à respectiva página na Internet, ou um atalho para uma função seleccionada pelo utilizador. Consulte Tecla de selecção direita na p. 72.

Modo de espera activa

No modo de espera activa, o telefone pode apresentar janelas de itens de conteúdos em separado, tais como indicadores gerais e o logótipo do operador (1), atalhos (2), funções de áudio (3) e a agenda (4). Para especificar se a espera activa deve ser apresentada, consulte *Espera activa* em Definições do modo de espera na p. 68.

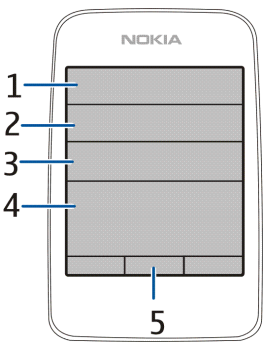

A espera activa encontra-se no modo passivo quando a tecla de selecção central (5) é **Menu**; só é possível ver conteúdos. Para activar o modo de navegação e percorrer os conteúdos, utilize a tecla de navegação. Para alterar a tecla de acesso ao modo de navegação, consulte *Activar espera* em Definições do modo de espera na p. 68. Quando os indicadores de seta forem apresentados, pode deslocar o item para a esquerda ou para a direita.

Para personalizar e organizar os conteúdos da espera activa, seleccione **Opções** > *Espera activa*. Consulte Definições do modo de espera na p. 68.

Para sair do modo de navegação, seleccione **Sair**. Se não premir qualquer tecla durante um determinado período de tempo, o telefone regressa automaticamente ao modo passivo.

Itens de conteúdos no modo de navegação

Barra de atalhos — Para seleccionar um atalho, marque a função pretendida e seleccione-a. Para alterar ou organizar os atalhos no modo de navegação, seleccione **Opções** > *Espera activa* > **Opções** > *Personalizar*, marque a janela de atalhos e seleccione **Opções** > *Escolher ligações* ou *Organizar ligações*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Aplicações áudio — Para ligar o rádio ou o leitor de música, marque-o e seleccione-o. Para alterar uma faixa no leitor de música ou uma estação no rádio, desloque-se para a esquerda ou para a direita. Para iniciar a procura de estações de rádio, prima sem soltar a tecla de navegação para a esquerda ou para a direita.

Agenda — Para ver as notas de hoje, seleccione a nota pretendida. Para ver as notas do dia anterior ou dos dias seguintes, prima a tecla de deslocamento para a esquerda ou para a direita.

Minha nota — Para introduzir uma nota, seleccione a janela de conteúdos, escreva a nota e guarde-a.

Minha presença — Para alterar o seu estado de presença, seleccione o item de conteúdo.

Temporizador — Para iniciar o temporizador, seleccione o item de conteúdo. É apresentado o tempo restante com uma nota.

Indicadores gerais — Para ver os indicadores de espera activa, tais como a data, as informações da célula, as mensagens de informação, o nome de grupo PPF predefinido e o índice de grupos de utilizadores restritos. A data é mostrada se a agenda não estiver seleccionada como conteúdo da espera activa.

Atalhos da espera activa

Para aceder à lista dos números marcados, prima a tecla de chamada uma vez. Consulte Efectuar uma chamada na p. 30.

Para efectuar uma chamada para a caixa de correio de voz (serviço de rede), se tiver guardado o número da caixa de correio de voz no telefone, prima **1**, sem soltar.

Para ligar a um serviço de browser, prima **0**, sem soltar.

Para definir funções de atalho para a tecla de navegação, consulte *Tecla de navegação* em Meus atalhos na p. 71.

Para efectuar uma chamada premindo uma tecla numérica com um número de telefone associado, consulte Marcação rápida na p. 30.

Para alternar entre o perfil *Geral* e o perfil *Silêncio*, prima **#**, sem soltar.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Protector de ecrã de economia de energia

Para economizar energia, um protector de ecrã com um relógio digital sobrepõe-se ao visor, se não for utilizada durante um determinado período de tempo qualquer função do telefone. Consulte Economia de energia em Visor principal na p. 69 ou Economia de energia em Mini-visor na p. 70, para obter informações sobre como activar o protector de ecrã de economia de energia.

■ Indicadores e ícones

O telefone possui dois tipos de identificadores: indicadores e ícones.

Indicadores

Para mais informações sobre indicadores, consulte Modo de espera na p. 24.

Ícones

Os ícones são representações gráficas de um item ou situação específica. A lista seguinte apresenta uma descrição de cada ícone.

Existem mensagens não lidas na pasta *Caixa de entrada*.

Existem mensagens não enviadas, canceladas ou cujo envio falhou na pasta *A enviar*.

O telefone registou uma chamada não atendida.

Recebeu uma ou várias mensagens instantâneas e está ligado ao serviço de mensagens instantâneas.

O teclado está bloqueado.

O despertador está definido como *Ligado*.

O telefone não toca ao ser recebida uma chamada ou uma mensagem.

O temporizador está activo.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

O cronómetro está activo em segundo plano.

G/E O telefone está registado na rede GPRS ou EGPRS.

G/E Está estabelecida uma ligação GPRS ou EGPRS.

G/E A ligação GPRS ou EGPRS é suspensa (colocada em espera) se, por exemplo, for efectuada ou recebida uma chamada durante uma ligação telefónica EGPRS ou GPRS.

Quando a ligação por infravermelhos está activada, o indicador é apresentado de forma contínua.

Existe uma ligação Bluetooth activa.

2 Se tiver duas linhas telefónicas, está seleccionada a segunda linha.

As chamadas recebidas são todas desviadas para outro número.

O altifalante está activado ou o suporte de música está ligado ao telefone.

As chamadas estão limitadas a um grupo de utilizadores restrito.

O perfil temporário está seleccionado.

■ Bloqueio do teclado (protecção do teclado)

A protecção do teclado desactiva o teclado, a fim de evitar que sejam premidas teclas acidentalmente.

- Para bloquear o teclado, seleccione **Menu** e prima * dentro de 3,5 segundos.
- Para desbloquear o teclado, seleccione **Desbl.** e prima * dentro de 1,5 segundos.

Se a *Protecção segurança do teclado* estiver definida como *Activar*, introduza o código de segurança, no caso de lhe ser solicitado.

Para atender uma chamada quando a protecção do teclado estiver activa, prima a tecla de chamada. Quando terminar ou rejeitar a chamada, o teclado é bloqueado automaticamente.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Quando a função "Bloqueio do Teclado" está activa, é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo. Introduza o número de emergência e prima a tecla de chamada.

Para informações sobre a função *Protecção segurança do teclado*, consulte Telefone na p. 80.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

4. Funções de chamada

Efectuar uma chamada

1. Introduza o número de telefone, incluindo o indicativo de área. Para apagar um carácter incorrecto, seleccione **Limpar**.

   Para efectuar chamadas para o estrangeiro, prima *, duas vezes, para obter o prefixo de marcação internacional (o carácter "+" substitui o código de acesso internacional), em seguida, introduza o indicativo do país, o indicativo da área sem o zero à esquerda, se necessário, e o número do telefone.
2. Para ligar para o número, prima a tecla de chamada.
3. Para terminar a chamada ou para cancelar a tentativa de chamada, prima a tecla terminar ou seleccione **Opções** > *Terminar chamada*.

Marcação rápida

Atribua um número de telefone a uma das teclas de marcação rápida **2** a **9**. Efectue a chamada de uma das seguintes formas:

- Prima uma tecla de marcação rápida e, em seguida, prima a tecla de chamada.
- Se a função *Marcação rápida* estiver definida como *Activada*, prima, sem soltar, uma tecla de marcação rápida, até a chamada ser iniciada. Consulte também *Marcação rápida* em Chamada na p. 79.

Marcação por voz melhorada

Pode efectuar uma chamada dizendo o nome que está gravado na lista de contactos do telefone. É adicionado automaticamente um comando de voz a todas as entradas na lista de contactos do telefone.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Efectuar uma chamada de marcação por voz

Se uma aplicação estiver a enviar ou a receber dados através de uma ligação de dados por pacotes, termine a aplicação antes de utilizar a marcação por voz.

Os comandos de voz são dependentes do idioma. Para definir o idioma, consulte *Idioma dos comandos de voz* em Telefone na p. 80.

Nota: A utilização de etiquetas de voz pode ser difícil num ambiente com muito ruído ou numa situação de emergência, pelo que não deverá ficar dependente unicamente da marcação por voz em todas as circunstâncias.

1. No modo de espera, prima a tecla de selecção direita, sem soltar. É emitido um breve sinal sonoro e é apresentado o texto *Diga agora*.

   Se estiver a utilizar um auricular compatível com tecla de auricular, prima a tecla do auricular, sem soltar, para iniciar a marcação por voz.

2. Diga o comando de voz com clareza. Se o comando de voz for reconhecido, é apresentada uma lista de entradas coincidentes. O telefone reproduz o comando de voz da primeira entrada coincidente da lista. Após 1,5 segundos, o telefone marca o número ou, se o resultado não estiver correcto, pode seleccionar outra entrada e seleccionar a opção para a marcar.

   A utilização de comandos de voz para executar uma função seleccionada do telefone é semelhante à da marcação por voz. Consulte *Comandos de voz* em Meus atalhos na p. 71.

■ Atender ou rejeitar uma chamada

- Abra a tampa ou prima a tecla de chamada, para atender a chamada. Para silenciar o tom de toque, seleccione **Silêncio**, se a tampa estiver aberta, ou prima a tecla de volume para cima/para baixo, se a tampa estiver fechada.
- Para rejeitar uma chamada recebida quando a tampa está aberta, prima a tecla terminar.

Se a opção *Desviar se ocupado* estiver activada na caixa de correio, a chamada é reencaminhada para a caixa de correio. Caso contrário, a chamada é rejeitada. Se um auricular compatível, fornecido com uma tecla de auricular, estiver ligado ao telefone, prima a tecla do auricular para atender e terminar uma chamada.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Chamada em espera

A função de chamada em espera é um serviço de rede. Para atender uma chamada em espera durante uma chamada activa, prima a tecla de chamada. A primeira chamada é colocada em espera. Para terminar a chamada em curso, prima a tecla terminar.

Para activar a função *Serviço de chamadas em espera*, consulte Chamada na p. 79.

■ Opções durante uma chamada

Muitas das opções que podem ser utilizadas durante uma chamada são serviços de rede. Para informações sobre disponibilidade, contacte o seu fornecedor de serviços.

Para aumentar ou diminuir o volume durante uma chamada, prima a tecla de volume para cima ou para baixo, na parte lateral do telefone.

Seleccione **Opções** durante uma chamada; poderão estar disponíveis as seguintes opções:

Enviar DTMF — para enviar sequências de tons.

Trocar — para alternar entre a chamada activa e a chamada em espera.

Transferir — para ligar uma chamada retida a uma chamada activa e desligar-se da chamada.

Conferência — para efectuar uma chamada de conferência que permite a participação de um máximo de cinco pessoas.

Chamada privada — para conversar em privado durante uma chamada de conferência.

Não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

5. Menus do telefone

As funções do telefone estão agrupadas por função e podem ser acedidas através dos menus principais do telefone. Cada menu principal contém submenus e listas, a partir dos quais pode seleccionar ou ver itens e personalizar funções do telefone. Desloque-se para aceder a estes menus e submenus.

Alguns menus podem não estar disponíveis, em função da sua rede. Para mais informações, contacte o fornecedor de serviços.

■ Vistas de menus

O telefone pode ter dois tipos de vistas de menus: *Lista* e *Grelha*.

Na interface *Lista*, cada menu é apresentado por imagens. Desloque-se para navegar nos menus. à medida que se desloca nos menus, o número do menu é apresentado no canto superior direito do visor. Por baixo do número do menu encontra-se uma barra de deslocamento com um separador. O separador move-se para cima ou para baixo, à medida se desloca nos menus, apresentando uma representação visual da sua posição actual na estrutura de menus.

Na interface *Grelha*, são apresentados num único ecrã múltiplos ícones de menu. Utilize a tecla de navegação em quatro sentidos para se deslocar nos ícones. O nome do menu é apresentado na parte superior do visor e o ícone do menu seleccionado é realçado.

Para alterar a vista do menu, seleccione **Opções** > *Vista menu princip.* > *Lista* ou *Grelha*.

■ Aceder a uma função de menu

1. Seleccione **Menu** e o menu pretendido.
2. Se o menu contiver submenus, seleccione o pretendido.
3. Se o menu seleccionado contiver mais submenus, seleccione o pretendido.
4. Para regressar ao nível de menu anterior, seleccione **P/ trás**. Para sair do menu, seleccione **Sair**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

6. Mensagens

Pode utilizar as mensagens de telemóvel para se manter em contacto com os seus amigos, familiares e colegas/colaboradores, utilizando o serviço de mensagens curtas (SMS), que é um serviço de rede. Nem todas as funções de mensagens estão disponíveis em todas as redes sem fios. Para informações sobre disponibilidade e subscrição, contacte o seu fornecedor de serviços.

Quando enviar mensagens, o telefone pode apresentar a indicação *Enviada a mensagem*. Isso significa que a mensagem foi enviada pelo dispositivo para o número do centro de mensagens programado no dispositivo. Não significa que a mensagem tenha sido recebida pelo respectivo destinatário. Para mais informações sobre serviços de mensagens, contacte o seu operador de rede.

■ Mensagens de texto

O dispositivo suporta o envio de mensagens de texto que excedem o limite de caracteres de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como uma série de duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série. Um indicador de comprimento da mensagem é apresentado na parte superior do visor do telefone. Este indicador permite-lhe ver a quantidade de caracteres ainda disponíveis para a mensagem, à medida que vai escrevendo o texto, uma vez que a contagem é decrescente a partir de 913.

Os caracteres com acentos ou outras marcas, bem como os caracteres especiais de alguns idiomas como, por exemplo, o chinês, ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

Pode utilizar modelos predefinidos, para o ajudar a escrever mensagens de texto. Antes de poder enviar qualquer mensagem de texto ou e-mail, é necessário guardar algumas definições de mensagens. Consulte Definições de mensagens na p. 53.

Para informações sobre a disponibilidade do serviço de e-mail SMS e para subscrevê-lo, contacte o seu fornecedor de serviços.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Introdução de texto

Para introduzir texto enquanto escreve mensagens, utilize a introdução tradicional ou assistida de texto. Quando utilizar a introdução tradicional de texto, prima uma tecla numérica, de **1** a **9**, repetidamente, até ser apresentado o carácter pretendido. Com a introdução assistida de texto, pode introduzir uma letra, premindo a tecla uma única vez.

Quando o utilizador escreve texto, é apresentado o símbolo no canto superior esquerdo do visor, para indicar a introdução assistida de texto, e o símbolo , para indicar a introdução tradicional de texto. **Abc**, é apresentado o símbolo **abc** ou **ABC** junto do indicador de introdução de texto, para indicar a utilização de maiúsculas ou minúsculas. Para mudar de maiúsculas para minúsculas ou vice-versa, prima a tecla **#**. O símbolo **123** indica o modo numérico. Para mudar do modo alfabético para o modo numérico, prima **#**, sem soltar, e seleccione *Modo numérico*.

Definições

Para definir um idioma de escrita diferente do configurado, seleccione **Opções** > *Idioma de escrita*. A introdução assistida de texto só está disponível para os idiomas incluídos na lista.

Para definir a opção de introdução assistida de texto, seleccione **Opções** > *Activar dicionário*; para definir a opção de introdução tradicional de texto, seleccione **Opções** > *Desact. dicionário*.

Para activar ou desactivar rapidamente a introdução assistida de texto, prima duas vezes **#** ou prima **Opções**, sem soltar.

Introdução assistida de texto

A introdução assistida de texto permite escrever texto rapidamente, utilizando o teclado do telefone e um dicionário incorporado.

1. Comece a escrever uma palavra, utilizando as teclas de **2** a **9**, e prima cada tecla uma única vez para uma letra. A palavra muda de cada vez que a tecla é premida.
2. Quando acabar de escrever a palavra e esta for a correcta, prima **0**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

3. Se a palavra apresentada não estiver correcta, prima repetidamente * ou seleccione **Opções** > *Corresponde*. Quando for apresentada a palavra pretendida, seleccione *Utilizar*.
4. Se for apresentado o carácter "?" a seguir à palavra, a palavra que pretendia escrever não consta do dicionário. Para acrescentar uma palavra ao dicionário, seleccione *Letras*. O telefone apresenta as letras introduzidas. Escreva a palavra (com a introdução tradicional de texto) e seleccione *Gravar*.

Introdução tradicional de texto

Prima uma tecla numérica, de **1** a **9**, repetidamente, até ser apresentado o carácter pretendido. Nem todos os caracteres disponíveis numa tecla estão inscritos na mesma. Os caracteres disponíveis dependem do idioma de escrita seleccionado. Consulte Definições na p. 35.

Se a letra seguinte se encontrar localizada na mesma tecla que a actual, aguarde até o cursor aparecer ou prima qualquer uma das teclas de navegação e escreva a letra.

Para aceder aos sinais de pontuação e caracteres especiais mais comuns, prima **1**. Para inserir um espaço, prima **0**.

Se pretender mais caracteres, prima *.

Escrever e enviar

1. Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Criar mensagem* > *Mensagem texto* e introduza o número de telefone do destinatário no campo *Para:*.
2. Para obter um número de telefone nos *Contactos*, seleccione **Juntar** > *Contacto*. Para enviar a mensagem para vários destinatários, adicione os contactos pretendidos um por um.
3. Para enviar a mensagem para as pessoas de um grupo, seleccione *Grupo contactos* e escolha o grupo pretendido. Para obter os contactos para os quais enviou mensagens recentemente, seleccione **Juntar** > *Recentem/ utiliz.*.
4. Desloque-se para baixo e escreva uma mensagem. Consulte Introdução de texto na p. 35.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

5. Para inserir um modelo na mensagem de texto, seleccione **Opções** > *Usar modelo* e o modelo que pretende inserir.
6. Para ver o aspecto com que a mensagem será apresentada ao destinatário, seleccione **Opções** > *Antever*.
7. Para enviar a mensagem, seleccione **Enviar**.

Ler e responder

Quando receber mensagens, é apresentada a indicação *1 mensagem recebida* ou *Mensagens recebidas*, em que N corresponde ao número de novas mensagens.

1. Para ver uma mensagem nova, seleccione **Mostrar**. Para vê-la mais tarde, seleccione **Sair**.

   Para ler a mensagem mais tarde, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Caixa de entrada*. Se for recebida mais do que uma mensagem, seleccione a mensagem que pretende ler. O símbolo ✉ indica uma mensagem não lida na *Caixa de entrada*.
2. Ao ler uma mensagem, seleccione **Opções** e apague ou reencaminhe a mensagem, edite-a como uma mensagem de texto ou um e-mail SMS, mova-a para outra pasta ou visualize ou extraia os respectivos detalhes. Também pode copiar o texto do início de uma mensagem para a agenda do telefone, como uma nota de lembrete.
3. Para responder a uma mensagem, seleccione **Respond.** > *Msg. de texto*, *Multimédia*, *Postal*, *Msg. flash* ou *Mensagem áudio*.
   Para enviar uma mensagem de texto para um endereço de e-mail, introduza o endereço no campo *Para:*.
4. Desloque-se para baixo e escreva a mensagem no campo *Mensagem:*. Consulte Introdução de texto na p. 35. Se pretender alterar o tipo da mensagem de resposta, seleccione **Opções** > *Alterar tipo msg.*.
5. Para enviar a mensagem, seleccione **Enviar**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Mensagens do SIM

As mensagens do SIM são mensagens de texto que estão guardadas no cartão SIM. Pode copiar ou mover essas mensagens para a memória do telefone, mas não o contrário. As mensagens recebidas são guardadas na memória do telefone.

Para ler as mensagens do SIM, seleccione **Menu** > *Mensagens* > **Opções** > *Mensagens do SIM*.

■ Mensagens multimédia

Nota: Apenas os dispositivos com funções de mensagens multimédia ou de e-mail compatíveis podem receber e apresentar mensagens multimédia. O aspecto de uma mensagem pode variar, em função do dispositivo receptor.

Uma mensagem multimédia pode conter texto, som, uma imagem, uma nota da agenda, um cartão de visita ou um clip de vídeo. Se a mensagem for demasiado grande, o telefone pode não conseguir recebê-la. Algumas redes permitem mensagens de texto que incluem um endereço de Internet onde o utilizador pode visualizar a mensagem multimédia.

As mensagens multimédia (serviço de rede) suportam os seguintes formatos:

- Imagem: JPEG, GIF, GIF animado e WBMP
- Som: Áudio AMR e 13K
- Clips de vídeo: Formatos 3GPP e 3GPP2 ou vídeo MPEG e áudio AMR ou áudio 13K.

O telefone pode não suportar todas as variantes destes formatos de ficheiro.

Não pode receber mensagens multimédia durante uma chamada, um jogo ou outra aplicação Java, ou durante uma sessão de consulta activa, através de dados GSM. Uma vez que a entrega de mensagens multimédia pode falhar por variadíssimas razões, não deve basear-se unicamente nestas para comunicações essenciais.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Escrever e enviar

A rede celular poderá limitar o tamanho das mensagens multimédia. Se a imagem inserida exceder esse limite, o dispositivo poderá reduzi-la de modo a poder enviá-la por MMS.

Para configurar as definições das mensagens multimédia, consulte Multimédia na p. 55. Para obter informações sobre a disponibilidade e a subscrição do serviço de mensagens multimédia, contacte o seu fornecedor de serviços.

1. Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Criar mensagem* > *Multimédia*.
2. Escreva uma mensagem. Consulte Introdução de texto na p. 35.

   O telefone suporta mensagens multimédia com várias páginas (slides). Uma mensagem pode conter uma nota da agenda e um cartão de visita como anexos. Um slide pode conter texto, uma imagem e um clip de áudio ou texto e um clip de vídeo.
3. Para inserir um slide na mensagem, seleccione **Novo** ou seleccione **Opções** > *Inserir* > *Slide*.
4. Para ver a mensagem antes de enviá-la, seleccione **Opções** > *Antever*.
5. Desloque-se para baixo e seleccione **Enviar**. Consulte Envio de mensagens na p. 40.
6. Introduza o número de telefone do destinatário no campo *Para:*.

   Para obter um número de telefone nos *Contactos*, seleccione **Juntar** > *Contacto*.

   Para enviar a mensagem para vários destinatários, adicione os contactos pretendidos um por um.

   Para enviar a mensagem para as pessoas de um grupo, seleccione *Grupo contactos* e escolha o grupo pretendido.

   Para obter os contactos para os quais enviou mensagens recentemente, seleccione **Juntar** > *Recentem/utiliz.*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Envio de mensagens

Depois de escrever a mensagem, para enviá-la seleccione **Enviar** ou prima a tecla de chamada. O telefone guarda a mensagem na pasta *A enviar* e o envio é iniciado. Se seleccionar *Gravar mensagens enviadas* > *Sim*, a mensagem enviada é guardada na pasta *Itens enviados*. Consulte Definições gerais na p. 53.

Nota: Quando o telefone está a enviar a mensagem, aparece o ícone animado . A recepção efectiva de uma mensagem depende de vários factores. Para mais informações sobre serviços de mensagens, contacte o seu operador de rede.

O envio de uma mensagem multimédia é mais lento do que o envio de uma mensagem de texto. Pode utilizar outras funções do telefone durante o envio da mensagem. Se houver uma interrupção durante o envio da mensagem, o telefone tenta reenviá-la várias vezes. Se essas tentativas falharem, a mensagem permanece na pasta *A enviar*. Pode tentar reenviá-la mais tarde.

Para cancelar o envio das mensagens que se encontram na pasta *A enviar*, marque a mensagem pretendida e seleccione **Opções** > *Cancelar envio*.

Ler e responder

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. Os objectos das mensagens multimédia podem conter software nocivo ou prejudicar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

Quando receber mensagens multimédia, é apresentada a indicação *Mensagem multimédia recebida* ou *Mensagens recebidas*, em que N corresponde ao número de novas mensagens.

1. Para ler a mensagem, seleccione **Mostrar**. Para vê-la mais tarde, seleccione **Sair**.

   Para ler a mensagem mais tarde, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Caixa de entrada*. Na lista de mensagens, o símbolo indica uma mensagem não lida. Seleccione a mensagem que pretende ver.

2. Para ver a mensagem na totalidade, se a mensagem recebida contiver uma apresentação, seleccione **Reprod.**.

   Para ver os ficheiros da apresentação ou os anexos, seleccione **Opções** > *Objectos* ou *Anexos*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

3. Para responder à mensagem, seleccione **Opções** > *Responder* > *Msg. de texto*, *Multimédia*,*Postal*,*Msg. flash* ou *Mensagem áudio*. Escreva a mensagem de resposta.

   Se pretender alterar o tipo da mensagem de resposta, seleccione **Opções** > *Alterar tipo msg.*. O novo tipo de mensagem pode não suportar todo o conteúdo que adicionou.

4. Para enviar a mensagem, seleccione **Enviar**. Consulte Envio de mensagens na p. 40.

Memória cheia

Ao receber uma mensagem, se a memória de mensagens estiver cheia, é apresentada a indicação *Memória cheia. Impossível receber msgs.*. Para eliminar mensagens antigas, seleccione **OK** > **Sim** e a pasta. Marque a mensagem pretendida e seleccione **Apagar**.

Se pretender eliminar mais do que uma mensagem em simultâneo, marque uma das mensagem que pretende eliminar e seleccione **Opções** > **Marcar**. Marque cada uma das mensagens adicionais que pretender eliminar e seleccione **Marcar**; se desejar eliminar todas as mensagens, seleccione **Opções** > **Marcar todas**. Quando acabar de marcar as mensagens que pretende eliminar, seleccione **Opções** > *Apag. marcado(s)*.

Pastas

O telefone guarda as mensagens de texto e multimédia recebidas na pasta *Caixa de entrada*.

Para definir o telefone para gravar as mensagens enviadas na pasta *Itens enviados*, consulte *Gravar mensagens enviadas* em Definições gerais, na p. 53.

Para ver uma mensagem que pretenda enviar mais tarde e que tenha sido guardada como rascunho na pasta *Rascunhos*, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Rascunhos*.

Pode mover as suas mensagens para a pasta *Itens gravados*. Para organizar as subpastas de *Itens gravados*, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Itens gravados* > *Mensagens gravadas* ou uma pasta que tenha adicionado. Para adicionar uma nova pasta para as suas mensagens, seleccione **Opções** > *Juntar pasta*. Para

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

eliminar ou mudar o nome de uma pasta, marque a pasta pretendida e seleccione **Opções** > *Apagar pasta* ou *Mudar nome pasta*.

O telefone inclui modelos. Para criar um modelo, guarde ou copie uma mensagem como um modelo. Para aceder à lista de modelos, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Itens gravados* > *Modelos*.

Mensagens postais

O envio de mensagens postais é um serviço de rede. Se o seu fornecedor de serviços suportar esta função, pode criar e enviar mensagens multimédia para um serviço postal. A mensagem é impressa como um postal, que será enviado a um destinatário postal. Para informações sobre a disponibilidade das mensagens postais, contacte o seu fornecedor de serviços.

Para enviar uma mensagem postal, proceda do seguinte modo:

1. Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Criar mensagem* > *Postal* e introduza o nome do destinatário no campo *Destinatário:*.
2. Para obter o nome de um destinatário nos **Contactos**, seleccione **Procurar**. Só é possível obter o nome de um destinatário na lista de contactos se os dados do respectivo endereço postal tiverem sido introduzidos nos **Contactos**.
3. Se tiver obtido o nome do destinatário dos **Contactos**, os dados do endereço postal são inseridos nos campos apropriados do endereço postal. Se introduzir manualmente o nome do destinatário, terá de inserir as informações apropriadas nos campos do endereço postal.
4. Para inserir uma imagem no postal, marque o campo *Imagem:* e seleccione **Inserir** > *Abrir imagens*, *Nova imagem* ou *Abrir Galeria* e a imagem pretendida; em seguida, seleccione **Inserir**.
5. No campo *Txt. saudação:*, introduza o texto da sua saudação. O texto de saudação tem um comprimento máximo de 200 caracteres.
6. Para ver o aspecto com que a mensagem será apresentada ao destinatário, seleccione **Opções** > *Antever*.
7. Para enviar a mensagem, seleccione **Enviar**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Mensagens flash

As mensagens flash são mensagens de texto que são apresentadas instantaneamente ao serem recebidas. As mensagens flash não são guardadas automaticamente.

Escrever uma mensagem flash

Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Criar mensagem* > *Msg. flash*. Introduza o número de telefone do destinatário no campo *Para:*. Escreva a mensagem no campo *Mensagem:* . O comprimento máximo de uma mensagem flash é 70 de caracteres. Para enviar a mensagem, seleccione **Enviar**.

Receber uma mensagem flash

Uma mensagem flash recebida é indicada pelo texto *Mensagem:*, seguido de algumas palavras do início da mensagem. Para ler a mensagem, seleccione **Ler**. Para extrair números de telefone, endereços de e-mail e endereços de sites da Internet da mensagem actual, seleccione **Opções** > *Usar detalhes*.

■ Mensagens de áudio Nokia Xpress

Pode utilizar o serviço de mensagens multimédia para criar e enviar facilmente mensagens de voz. Para poder utilizar mensagens de áudio, o serviço de mensagens multimédia tem de estar activado.

Criar uma mensagem de áudio

1. Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Criar mensagem* > *Msg. de áudio* e para iniciar a gravação.
2. Para parar a gravação, seleccione ; é apresentada uma mensagem.
3. Para ver as opções disponíveis, seleccione **Opções**.
4. Introduza o número de telefone do destinatário no campo *Para:*.

   Para obter um número de telefone nos *Contactos*, seleccione **Juntar** > *Contacto*.

   Para enviar a mensagem para vários destinatários, adicione os contactos pretendidos um por um.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Para enviar a mensagem para as pessoas de um grupo, seleccione *Grupo contactos* e escolha o grupo pretendido.

Para obter os contactos para os quais enviou mensagens recentemente, seleccione **Juntar** > *Recentem/utiliz.*.

5. Para enviar a mensagem, seleccione **Enviar**.

Receber uma mensagem de áudio

Quando o telefone receber mensagens de áudio, é apresentada a indicação *1 mensagem de áudio recebida* ou *Mensagens recebidas*, em que N corresponde ao número de novas mensagens. Para abrir a mensagem, seleccione **Reprod.** ou, se tiver recebido mais do que uma mensagem, seleccione **Mostrar** > **Reprod.**. Para ouvir a mensagem mais tarde, seleccione **Sair**. Seleccione **Opções** para ver as opções disponíveis.

■ Mensagens instantâneas

Pode elevar as mensagens de texto a um novo nível, com as mensagens instantâneas (IM) (serviço de rede) num ambiente sem fios. Pode trocar mensagens instantâneas com familiares e amigos, independentemente do sistema ou da plataforma móvel (como a Internet) que estejam a utilizar, desde que todos utilizem o mesmo serviço de mensagens instantâneas.

Antes de poder começar a utilizar as mensagens instantâneas, é necessário assinar o serviço de mensagens de texto do fornecedor do serviço sem fios e inscrever-se no serviço de mensagens instantâneas que pretende utilizar. Também tem de obter um nome de utilizador e uma palavra-passe para poder utilizar as mensagens instantâneas. Para mais informações, consulte Inscrever-se num serviço de mensagens instantâneas na p. 45.

Nota: Dependendo do fornecedor de serviços IM e do fornecedor de serviços sem fios, poderá não ter acesso a todas as funções descritas neste manual.

Para configurar as definições do serviço de mensagens instantâneas, consulte *Definições ligação* em Acesso na p. 45. Os ícones e os textos apresentados podem variar, dependendo do serviço de mensagens instantâneas.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Durante a ligação ao serviço de mensagens instantâneas, pode utilizar as outras funções do telefone, permanecendo a conversa com mensagens instantâneas activa em segundo plano. Dependendo da rede, a conversa com mensagens instantâneas activa pode consumir mais rapidamente a bateria do telefone e pode ser necessário ligá-lo a um carregador.

Inscrever-se num serviço de mensagens instantâneas

Pode inscrever-se no fornecedor de serviços de IM pelo qual optou, através da Internet. Durante o processo de registo, ser-lhe-á dada a oportunidade de criar o nome de utilizador e a palavra-passe que pretende utilizar. Para mais informações sobre a inscrição em serviços de mensagens instantâneas, contacte o seu fornecedor de serviços sem fios.

Acesso

Para aceder ao menu *Mensagens instantân.* quando ainda estiver offline, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Mensagens instantân.* (*Mensagens instantân.* poderá ser substituído por outro termo, dependendo do fornecedor do serviço). Se estiver disponível mais de um conjunto de definições de ligação para o serviço de mensagens instantâneas, seleccione o que pretende. Se existir apenas um conjunto definido, este é seleccionado automaticamente.

São apresentadas as seguintes opções:

Iniciar sessão — para estabelecer a ligação ao serviço de mensagens instantâneas. Para definir o telefone para se ligar automaticamente ao serviço de mensagens instantâneas ao ser ligado, na sessão de início de sessão, seleccione *In. sessão auto.:* e seleccione **Alterar** >*Activar* ou **Menu** > *Mensagens* > *Mensagens instantân.*, ligue-se ao serviço de mensagens instantâneas e seleccione **Options** > *Definições* > *Início de sessão automático* > *Ao ligar telemóvel*.

Conversa gravada — para ver, eliminar ou mudar o nome das conversações que tenha guardado durante uma sessão de mensagens instantâneas

Definições ligação — para editar as definições necessárias para a ligação de mensagens e de presença

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Ligar

Para estabelecer a ligação ao serviço de mensagens instantâneas, abra o menu *Mensagens instantân.*, seleccione o serviço de mensagens instantâneas, se necessário, e seleccione *Iniciar sessão*. Depois de o telefone ter estabelecido a ligação, com êxito, é apresentado o texto *Sessão iniciada*.

Para desligar do serviço de mensagens instantâneas, seleccione **Opções**> *Terminar sessão*.

Sessões

Quando ligado ao serviço de mensagens instantâneas, o seu estado que os outros vêem aparece numa linha de estado: *Estado: Online*, *Meu est.: Ocup.* ou *Estado: Ap. off.* — para alterar o seu estado, seleccione **Alterar**.

Abaixo da linha de estado, existem três pastas que contêm os contactos e mostram os respectivos estados: *Convers.*, *Online* e *Offline*. Para expandir a pasta, evidencie-a e seleccione **Expandir** (ou prima a tecla de deslocamento para a direita); para a fechar, seleccione **Collapse** (ou prima a tecla de deslocamento para a esquerda).

Conversas — mostra a lista das mensagens instantâneas novas e lidas ou dos convites para mensagens instantâneas recebidos durante a sessão em curso.

indica uma nova mensagem de grupo.

indica uma mensagem de grupo lida.

indica uma nova mensagem instantânea.

indica uma mensagem instantânea lida.

indica um convite.

Os ícones e os textos apresentados podem variar, dependendo do serviço de mensagens instantâneas que seleccionou.

Online — apresenta o número de contactos que estão online.

Offline — apresenta o número de contactos que estão offline

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Para iniciar uma conversação, expanda a pasta *Online* ou *Offline*, escolha o contacto com o qual pretende conversar e seleccione **Chat**. Para responder a um convite ou mensagem, expanda a pasta *Conversas*, escolha o contacto com o qual pretende conversar e seleccione **Abrir**. Para adicionar contactos, consulte Adicionar contactos de IM na p. 48.

Grupos > *Grupos públicos* (não aparece se a rede não suportar grupos) — é apresentada a lista de fichas de grupos facultada pelo fornecedor de serviços. Para iniciar uma sessão de mensagens instantâneas com um grupo, escolha um grupo e seleccione **Aderir**. Introduza o pseudónimo que pretende utilizar como alcunha na conversa. Depois de ter aderido, com êxito, a um grupo de conversa, pode iniciar uma conversa de grupo. Pode criar um grupo privado. Consulte Grupos na p. 49.

Procurar > *Utilizadores* ou *Grupos* — para procurar outros utilizadores de mensagens instantâneas ou grupos públicos na rede, através do número de telefone, do pseudónimo, do endereço de e-mail ou do nome. Se seleccionar *Grupos*, pode procurar um grupo por um membro do grupo ou pelo nome do grupo, por um tópico ou ID.

Opções > *Chat* ou *Entrar no grupo* — para iniciar a conversa depois de ter encontrado o utilizador ou o grupo pretendido.

Aceitar ou rejeitar um convite

No modo de espera, depois de ter estabelecido a ligação ao serviço de mensagens instantâneas e de ter recebido um novo convite, é apresentado o texto *Novo convite recebido*. Para a ler, seleccione **Ler**. Se tiver sido recebido mais de um convite, escolha o convite pretendido e seleccione **Abrir**. Para se juntar à conversa de grupo privado, seleccione **Aceitar** e introduza o pseudónimo que pretende utilizar como alcunha. Para rejeitar ou eliminar o convite, seleccione **Opções** > *Rejeitar* ou *Apagar*.

Ler uma mensagem instantânea

No modo de espera, depois de ter estabelecido a ligação ao serviço de mensagens instantâneas e de ter recebido uma mensagem nova que não esteja associada à conversa em curso, é apresentado o texto *Nova mensagem instantânea*. Para a ler, seleccione **Ler**.

Se receber mais de uma mensagem, é apresentado o texto *Novas mensagens instantâneas*, em que N corresponde ao número de mensagens novas. Seleccione **Ler**, escolha uma mensagem e seleccione **Abrir**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

As novas mensagens recebidas durante uma conversa em curso são mantidas em *Mensagens instantân.* > *Conversas*. Se receber uma mensagem de alguém que não se encontre nos *Contactos de MI*, é apresentado o ID do remetente. Para gravar um novo contacto que não se encontre na memória do telefone, seleccione **Opções** > *Gravar contacto*.

Participar numa conversa

Para participar ou iniciar uma sessão de IM, escreva a mensagem e seleccione **Enviar** ou prima a tecla Chamar. Seleccione **Opções** para ver as opções disponíveis.

Se, durante uma conversa, receber uma mensagem nova de uma pessoa que não esteja a participar na conversa em curso, é apresentado o indicador e o telefone emite um som de aviso.

Escreva a mensagem e seleccione **Enviar** ou prima a tecla Chamar. A sua mensagem é apresentada e a resposta aparece por baixo da sua mensagem.

Adicionar contactos de IM

Quando ligado ao serviço de IM, no menu principal de IM, seleccione **Opções** > *Juntar contacto*.

Seleccione *Por nº. telefone*, *Introduzir ID man.*, *Procurar do serv.* ou *Copiar do servidor* (dependendo do fornecedor do serviço). Quando o contacto é acrescentado correctamente, o telefone confirma-o.

Escolha um contacto. Para iniciar uma conversa, seleccione **Chat**.

Bloquear ou desbloquear mensagens

Quando tiver uma conversa em curso e pretender bloquear mensagens, seleccione **Opções** > *Bloquear contacto*. É apresentado um pedido de confirmação; seleccione **OK** para bloquear as mensagens do contacto.

Para bloquear as mensagens de um contacto específico da sua lista de contactos, escolha o contacto em *Conversas*, *Online* ou *Offline* e seleccione **Opções** > *Bloquear contacto* > **OK**.

Para desbloquear um contacto, no menu principal de IM, seleccione **Opções** >*Lista bloqueados*. Escolha o contacto que pretende desbloquear e seleccione **Desbloq.** > **OK**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Grupos

Pode criar os seus próprios grupos privados para uma conversa de IM ou utilizar os grupos públicos disponibilizados pelo fornecedor de serviços. Os grupos privados existem apenas durante uma conversação de IM, enquanto os públicos estão guardados no servidor do fornecedor de serviços. Se o servidor em que está registado não suportar serviços de grupo, todos os menus relacionados com grupos estão desactivados.

Público

Pode gravar favoritos de grupos públicos mantidos pelo seu fornecedor de serviços. Estabeleça a ligação ao serviço de IM e seleccione *Grupos* > *Grupos públicos*. Escolha o grupo com o qual pretende conversar e seleccione **Aderir**. Se não faz parte do grupo, introduza o seu pseudónimo como alcunha para o grupo. Para eliminar um grupo da lista, seleccione **Opções** > *Apagar grupo*.

Para procurar um grupo, seleccione *Grupos* > *Grupos públicos* > *Procurar grupos*. Pode procurar um grupo por um membro do grupo pelo nome do grupo, pelo tópico ou pelo ID.

Privado

Estabeleça a ligação ao serviço de IM e, no menu principal, seleccione **Grupos** > *Criar grupo*. Introduza o nome do grupo e o pseudónimo que pretende utilizar como alcunha. Marque os membros do grupo privado na lista de contactos e escreva um convite.

■ Aplicação de e-mail

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens de e-mail podem conter software nocivo ou prejudicar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

A aplicação de e-mail mail utiliza o serviço EGPRS ou GPRS (serviço de rede) para permitir o acesso do utilizador à conta de e-mail a partir do telefone, quando não se encontra no escritório ou em casa. Esta aplicação de e-mail é diferente da função de e-mail SMS. Para utilizar a função de e-mail no telefone, precisa de um sistema de e-mail compatível.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Pode escrever, enviar e ler mensagens de e-mail com o telefone. Também pode gravar ou eliminar as mensagens de e-mail num PC compatível. O telefone suporta servidores de e-mail POP3 e IMAP4. Antes de poder enviar ou obter mensagens de e-mail, pode ser necessário efectuar o seguinte:

- Adquira uma nova conta de e-mail ou utilize a actual. Para mais informações sobre a disponibilidade da conta de e-mail, contacte o seu fornecedor de serviços de e-mail.
- Contacte o fornecedor de serviços de e-mail para obter as definições necessárias para o serviço de e-mail. Pode receber as definições de configuração de e-mail como uma mensagem de configuração. Consulte Serviço de definições de configuração na p. 14. Também pode introduzir as definições manualmente. Consulte Configuração na p. 82.

  Para activar as definições de e-mail, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Definiç. das mensagens* > *Msgs. de e-mail*. Consulte E-mail na p. 56.

Esta aplicação não suporta tons do teclado.

Escrever e enviar

1. Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *E-mail* > *Criar e-mail*.
2. Introduza o endereço de e-mail do destinatário e seleccione **OK**.
3. Escreva um assunto para a mensagem de e-mail e seleccione **OK**.
4. Escreva a mensagem de e-mail. Consulte Introdução de texto na p. 35.

   Para anexar um ficheiro ao e-mail, seleccione **Opções** > *Anexar* e o ficheiro pretendido na *Galeria*.
5. Para enviar uma mensagem de e-mail imediatamente, seleccione **Enviar** > *Enviar agora*.

   Para guardar o e-mail na pasta *A enviar*, para ser enviado mais tarde, seleccione **Enviar** > *Enviar mais tarde*.

   Para modificar ou continuar a escrever o e-mail mais tarde, seleccione **Opções** > *Guardar rascunho*. O e-mail é guardado em *Outras pastas* > *Rascunhos*.

   Para enviar o e-mail mais tarde, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *E-mail* > **Opções** > *Enviar agora* ou *Extrair e enviar*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Importar

1. Para importar mensagens de e-mail enviadas para a sua conta de e-mail, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *E-mail* > *Extrair*.
2. Para importar novas mensagens de e-mail e enviar e-mails guardados na pasta *A enviar*, seleccione **Opções** > *Extrair e enviar*.
3. Para importar primeiro os cabeçalhos das novas mensagens de e-mail enviadas para a sua conta de e-mail, seleccione **Opções** > *Verif. novo e-mail*.
4. Para importar os e-mails seleccionados, marque as mensagens pretendidas e seleccione **Opções** > *Extrair*.
5. Seleccione a nova mensagem na pasta *A receber*. Para vê-la mais tarde, seleccione **P/ trás**. O símbolo indica uma mensagem não lida.

Ler e responder

1. Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *E-mail* > *A receber* > **Opções** para ver as opções disponíveis.
2. Para responder a um e-mail, seleccione **Resp.** > *Texto original* ou *Ecrã vazio*. Para responder a vários e-mails, seleccione **Opções** > *Responder a tds*.
3. Confirme ou modifique o endereço de e-mail e o assunto e, em seguida, escreva a resposta. Para enviar a mensagem, seleccione **Enviar** > *Enviar agora*.

Pasta A receber e Outras pastas

O telefone guarda os e-mails importados da conta de e-mail na pasta *A receber*. A pasta *Outras pastas* contém as seguintes pastas: *Rascunhos* para guardar mensagens incompletas, *Arquivo* para organizar e guardar os seus e-mails, *A enviar* para guardar e-mails que ainda não foram enviados e *Itens enviados* para guardar e-mails que já foram enviados.

Para gerir as pastas e o respectivo conteúdo de e-mail, seleccione **Opções** > *Gerir pasta*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Eliminar mensagens

1. Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *E-mail* > **Opções** > *Gerir pasta* e a pasta pretendida.
2. Marque as mensagens que pretende eliminar e seleccione **Opções** > *Eliminar*.

Quando se elimina uma mensagem de e-mail do telefone isso não significa que esta é eliminada do servidor de e-mail. Para definir o telefone para eliminar o e-mail do servidor de e-mail, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *E-mail* > **Opções** > *Definiç. adicionais* > *Deixar cópia*.> *Elim. mns. extraíd.*.

■ Mensagens de voz

Se subscrever o correio de voz (serviço de rede), o seu fornecedor de serviços facultar-lhe-á um número de caixa de correio de voz. Para utilizar o correio de voz, terá de guardar este número no telefone. Quando recebe uma mensagem de voz, o telefone informa-o emitindo um sinal sonoro, apresentando uma mensagem ou ambos. Se receber mais do que uma mensagem, o telefone apresenta o número de mensagens recebidas.

Para ligar para a sua caixa de correio de voz, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Mensagens de voz* > *Ouvir mensagens de voz*. Para introduzir, procurar ou modificar o número da caixa de correio de voz, seleccione *Número da caixa de correio de voz*.

Se suportado pela rede, o símbolo indica mensagens de voz novas. Seleccione **Ouvir** para ligar para o número da sua caixa de correio de voz.

■ Mensagens informativas

Com o serviço de rede *Msgs informativas*, pode receber mensagens curtas de texto do seu fornecedor de serviços. Para obter informações sobre a disponibilidade, os tópicos e os números dos tópicos relevantes, contacte o seu fornecedor de serviços.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Comandos de serviço

Utilize o editor de *Comandos de serviço* para introduzir e enviar pedidos de serviço (também denominados comandos USSD) para o seu fornecedor de serviços. Contacte o fornecedor de serviços, para obter informações sobre comandos de serviço específicos. Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Comandos de serviço*.

■ Eliminar mensagens

Para eliminar as mensagens uma por uma, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Apagar mensagens* > *Por mensagem* e a pasta da qual pretende eliminar as mensagens. Marque a mensagem que pretende eliminar e seleccione **Apagar**.

Se pretender eliminar mais do que uma mensagem em simultâneo, marque uma das mensagem que pretende eliminar e seleccione **Opções** > *Marcar*. Marque cada uma das mensagens adicionais que pretender eliminar e seleccione **Marcar**; se desejar eliminar todas as mensagens, seleccione **Opções** > *Marcar todas*. Quando acabar de marcar as mensagens que pretende eliminar, seleccione **Opções** > *Apag. marcado(s)*.

Para eliminar todas as mensagens de uma pasta, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Apagar mensagens* > *Por pasta* e a pasta cujas mensagens pretende eliminar. Dependendo da pasta, o telefone pergunta-lhe se pretende eliminar as mensagens. Para eliminá-las, seleccione **Sim**. Caso contrário, se a pasta contiver mensagens por ler ou mensagens por enviar, o telefone pergunta-lhe se as pretende manter. Para manter essas mensagens, seleccione **Sim**.

Para eliminar todas as mensagens de todas as pastas, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Apagar mensagens* > *Todas as msgs.* > **Sim**.

■ Definições de mensagens

Definições gerais

As definições gerais são comuns às mensagens de texto e às mensagens multimédia.

Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Definiç. das mensagens* > *Definições gerais* e uma das seguintes opções:

Gravar mensagens enviadas > **Sim** — para definir o telefone para gravar as mensagens enviadas na pasta *Itens enviados*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Substituições em Itens enviados — para seleccionar se a substituição ocorre quando as mensagens são enviadas e a memória de mensagens está cheia.

Tamanho das letras — para seleccionar o tamanho de letra utilizado nas mensagens.

Risonhos gráficos > **Sim** — para definir o telefone para substituir os risonhos textuais por risonhos gráficos.

Mensagens de texto

As definições das mensagens de texto afectam o modo como as mensagens de texto e e-mail SMS são enviadas, recebidas e visualizadas.

Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Definiç. das mensagens* > *Msgs. de texto* e uma das seguintes opções:

Relatórios de entrega — para seleccionar se a rede envia relatórios de entrega das suas mensagens (serviço de rede).

Centros de mensagens > *Adicionar centro* — para definir o número de telefone e o nome do centro de mensagens necessário para enviar mensagens de texto. Este número é-lhe enviado pelo seu fornecedor de serviços. Se seleccionar *Centro do SIM*, pode ver as informações do centro de mensagens do SIM.

Centro mensagens em utilização — para seleccionar o centro de mensagens em utilização.

Centros de mensagens de e-mail > *Adicionar centro* — para definir os números de telefone e o nome do centro de e-mail, para envio de e-mails SMS. Se seleccionar *Centro do SIM*, pode ver as informações do centro de e-mail SIM.

Centro de e-mails em utilização — para seleccionar o centro de mensagens de e-mail SIM em utilização.

Validade da mensagem — para seleccionar o período de tempo durante o qual a rede tenta entregar a mensagem.

Mensagem enviada como > *Texto* > *Pager* ou *Fax* — para seleccionar o formato das mensagens a enviar (serviço de rede).

Usar dados por pacotes > *Sim* — para definir o serviço GPRS como portadora preferida para SMS.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Suporte de caracteres > *Inteiro* — para seleccionar todos os caracteres da mensagem para serem enviados como visualizados. Se seleccionar *Reduzido*, os caracteres com acentos e outros símbolos podem ser convertidos noutros caracteres. Ao escrever uma mensagem, pode ver o aspecto com que esta será apresentada ao destinatário, fazendo a respectiva pré-visualização. Consulte Escrever e enviar na p. 36.

Resposta via mesmo centro > *Sim* — para permitir que o destinatário da mensagem envie uma resposta utilizando o centro de mensagens do utilizador (serviço de rede).

Multimédia

As definições das mensagens multimédia afectam o modo como as mensagens multimédia são enviadas, recebidas e visualizadas.

Pode receber definições de configuração para as mensagens multimédia sob a forma de mensagem de configuração. Consulte Serviço de definições de configuração na p. 14. Também pode introduzir as definições manualmente. Consulte Configuração na p. 82.

Seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Definiç. das mensagens* > *Msgs. multimédia* e uma das seguintes opções:

Relatórios de entrega > *Sim* — para solicitar à rede que devolva relatórios de entrega das mensagens que enviar (serviço de rede).

Tamanho imagem (multimédia) — para definir o tamanho predefinido das imagens utilizadas em mensagens multimédia.

Tempo predefinido para os slides — para definir o tempo entre slides nas mensagens multimédia.

Permitir recepção multimédia > *Sim* ou *Não* — para receber ou bloquear a mensagem multimédia. Se seleccionar *Na rede assinada*, não poderá receber mensagens multimédia fora da sua rede. A predefinição do serviço de mensagens multimédia é, geralmente, *Na rede assinada*.

Mensagens multimédia a chegar — para permitir a recepção automática de mensagens multimédia, recebê-las manualmente depois de interrogado ou rejeitar a recepção. Esta definição não é apresentada se a opção *Permitir recepção multimédia* estiver definida como *Não*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Permitir anúncios — para receber ou rejeitar anúncios publicitários. Esta definição não é apresentada se a opção *Permitir recepção multimédia* estiver definida como *Não* ou se a opção *Mensagens multimédia a chegar* estiver definida como *Rejeitar*.

Definições de configuração > *Configuração* — são apresentadas apenas as configurações que suportem mensagens multimédia. Seleccione um fornecedor de serviços, *Predefinidas* ou *Config. pessoal* para as mensagens multimédia. Seleccione *Conta* e especifique uma conta de serviço de mensagens multimédia incluída nas definições de configuração activas.

E-mail

As definições afectam o modo como as mensagens de email são enviadas, recebidas e visualizadas.

Pode receber as definições de configuração para a aplicação de e-mail como uma mensagem de configuração. Consulte Serviço de definições de configuração na p. 14. Também pode introduzir as definições manualmente. Consulte Configuração na p. 82.

Para activar as definições da aplicação de e-mail, seleccione **Menu** > *Mensagens* > *Definiç. das mensagens* > *Msgs. de e-mail* e uma das seguintes opções:

Configuração — Seleccione o conjunto que pretende activar.

Conta — Seleccione uma conta facultada pelo fornecedor de serviços.

Meu nome — Introduza o seu nome ou alcunha.

Endereço de e-mail — Introduza o seu endereço de e-mail.

Incluir assinatura — Pode definir uma assinatura que é acrescentada automaticamente no final da mensagem de e-mail, depois desta ser escrita.

Endereço de resposta — Introduza o endereço de e-mail para o qual pretende que as respostas sejam enviadas.

Nome do utilizador SMTP — Introduza o nome que pretende utilizar para o correio enviado.

Senha SMTP — Introduza a palavra-passe que pretende utilizar para o correio enviado.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Mostrar janela do terminal — Seleccione *Sim* para executar a autenticação manual do utilizador, para ligações a Intranets.

Tipo de servidor de chegada — Seleccione *POP3* ou *IMAP4*, dependendo do tipo de sistema de e-mail que estiver a utilizar. Se ambos os tipos forem suportados, seleccione *IMAP4*.

Definições do correio que chega — Seleccione as opções disponíveis para *POP3* ou *IMAP4*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

7. Contactos

Nos *Contactos*, poderá guardar e gerir dados de contactos, tais como nomes, números de telefone e endereços. Pode guardar nomes e números na memória interna do telefone, na memória do cartão SIM ou numa combinação de ambas. Os nomes e números guardados na memória do cartão SIM são indicados pelo símbolo .

■ Procurar

Seleccione **Menu** > *Contactos* > *Nomes* e desloque-se na lista de contactos ou introduza a primeira letra do nome que está a procurar.

■ Memorizar nomes e números de telefone

Os nomes e os números são guardados na memória utilizada. Seleccione **Menu** > *Contactos* > *Nomes* > **Opções** > *Juntar novo cont.* e introduza o apelido, nome e número de telefone.

■ Guardar números, itens ou uma imagem

Na memória do telefone para os contactos, pode gravar vários tipos de números de telefone e itens de texto curtos por nome. Também pode atribuir um tom de toque ou um clip de vídeo a um contacto. Quando receber uma chamada de um contacto ao qual tiver associado um clip de vídeo, o vídeo é reproduzido no mini-visor situado na parte da frente do telefone.

O primeiro número guardado é definido automaticamente como padrão e aparece com um contorno à volta do indicador de tipo de número (por exemplo,). Quando selecciona um nome, é utilizado o número predefinido, a menos que seleccione outro número.

1. Certifique-se de que a memória em utilização é *Telemóvel* ou *Telemóvel e SIM*.
2. Marque o contacto ao qual pretende adicionar um número ou item de texto e seleccione **Detalhes** > **Opções** > *Juntar detalhe*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

3. Para adicionar um número, seleccione *Número* e um tipo de número.
4. Para adicionar outro detalhe, seleccione um tipo de texto, uma imagem na *Galeria* ou uma nova imagem.
5. Para procurar um ID a partir do servidor do seu fornecedor de serviços (se tiver estabelecido uma ligação ao serviço de presença) seleccione *ID do utilizador* > *Procurar*. Consulte Minha presença na p. 60. Se for encontrado apenas um ID, este é gravado automaticamente. Caso contrário, para gravar o ID, seleccione **Opções** > *Gravar*. Para inserir o ID, seleccione *Introduzir ID man.*, introduza o ID e seleccione **OK**.
6. Para alterar o tipo de número, marque o número e seleccione **Opções** > *Mudar tipo*. Para definir o número seleccionado como número predefinido, seleccione *Fica como predef.*.
7. Introduza o número ou o item de texto; para guardá-lo, seleccione **Gravar**.
8. Para regressar ao modo de espera, seleccione **P/ trás** > **Sair**.

■ Copiar um contacto

Procure o contacto que pretende copiar e seleccione **Opções** > *Copiar contacto*. Pode copiar nomes e números de telefone da memória de contactos do telefone para a memória do cartão SIM ou vice-versa. A memória do cartão SIM permite guardar nomes com um número de telefone associado.

■ Modificar os detalhes dos contactos

1. Procure o contacto que pretende modificar, seleccione *Detalhes* e marque o nome, número, item de texto ou imagem pretendidos.
2. Para modificar um nome, número ou item de texto, ou para mudar uma imagem, seleccione **Opções** >*Modificar nome*, *Modificar número*, *Modificar detalhe* ou *Mudar imagem*.

   Não é possível modificar um ID se este se encontrar nos *Contactos de MI* ou na lista *Nomes subscritos*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Eliminar contactos ou detalhes

Para eliminar todos os contactos e os detalhes a eles associados da memória do telefone ou do cartão SIM, seleccione **Menu** > *Contactos* > *Apagar tds. contactos* > *Da mem. do telem.* ou *Do cartão SIM*. Confirme com o código de segurança.

Para eliminar um contacto, procure o contacto pretendido e seleccione **Opções** > *Apagar contacto*.

Para eliminar um número, um item de texto ou uma imagem associada ao contacto, procure o contacto e seleccione **Detalhes**. Marque o detalhe pretendido e seleccione **Opções** > *Apagar* > *Apagar número*, *Apagar detalhe* ou *Apagar imagem*. Quando elimina uma imagem dos contactos, esta não é eliminada da *Galeria*.

■ Cartões de visita

Pode enviar e receber as informações de contacto de uma pessoa, sob a forma de cartão de visita, através de um dispositivo compatível que suporte a norma vCard.

Para enviar um cartão de visita, procure o contacto cujas informações pretende enviar e seleccione **Detalhes** > **Opções** > *Enviar cartão vis.* > *Por multimédia*, *Por SMS*, *Por infravermelh.* ou *Por Bluetooth*.

Quando receber um cartão de visita, seleccione **Mostrar** > *Gravar* para gravar o cartão de visita na memória do telefone. Para rejeitar o cartão de visita, seleccione **Sair** > **Sim**.

■ Minha presença

Com o serviço de presença (serviço de rede), pode partilhar o seu estado de presença com outros utilizadores que tenham dispositivos compatíveis e acesso ao serviço. O estado de presença inclui a sua disponibilidade, a mensagem de estado e o logótipo pessoal. Os outros utilizadores podem ver o seu estado, desde que tenham acesso ao serviço e solicitem as suas informações. As informações solicitadas são apresentadas em *Nomes subscritos*, no menu *Contactos* do observador. Pode personalizar as informações que pretende partilhar com os outros utilizadores e controlar quem pode ver o seu estado.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Antes de poder utilizar a função de presença, é necessário subscrever este serviço. Para obter mais informações sobre a disponibilidade, o tarifário e a subscrição deste serviço, contacte o seu fornecedor de serviços, que também lhe enviará um ID único e uma palavra-passe, bem como as definições do serviço. Consulte Configuração na p. 82.

Durante a ligação ao serviço de presença, pode utilizar as outras funções do telefone, permanecendo o serviço de presença activo em segundo plano. Se terminar a ligação ao serviço, o seu estado de presença continua a ser apresentado durante um certo tempo aos observadores, dependendo do fornecedor de serviços.

Seleccione **Menu** > *Contactos* > *Minha presença* e uma das seguintes opções:

Ligar ao serviço "Minha presença" ou *Desligar do serviço* para se ligar ou desligar do serviço.

Ver minha presença Presen. privada ou *Presen. pública* — para ver o seu estado de presença.

Editar minha presença > *Minha disponibilidade*, *Mensagem de minha presença*, *Logótipo de minha presença* ou *Mostrar a* — para alterar o seu estado de presença.

Meus observadores > *Observ. actuais*, *Lista privados* ou *Lista bloquead.* — para ver as pessoas que têm uma subscrição ou não estão autorizadas a ver as suas informações de presença.

Definições > *Em espera, mostrar presen. actual*, *Tipo de ligação* ou *Definições de MI e minha presença*

■ Nomes subscritos

Pode criar uma lista de contactos para os quais pretende disponibilizar informações sobre o estado de presença. Pode ver as informações, se os contactos e a rede o permitirem. Para ver estes nomes subscritos, percorra os contactos ou utilize o menu *Nomes subscritos*.

Certifique-se de que a memória utilizada é a do *Telemóvel* ou *Telemóvel e SIM*.

Para se ligar ao serviço de presença, seleccione **Menu** > *Contactos* > *Minha presença* > *Ligar ao serviço 'Minha presença'*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Adicionar contactos

1. Seleccione **Menu** > *Contactos* > *Nomes subscritos*.
2. Se não tiver quaisquer contactos na sua lista, seleccione **Juntar**. Caso contrário, seleccione **Opções** > *Subscrever novo*. É apresentada a sua lista de contactos.
3. Seleccione um contacto na lista e, se o este tiver um ID de utilizador gravado, é adicionado à lista de nomes subscritos.
4. Para subscrever um contacto a partir da lista *Contactos*, procure o contacto pretendido e seleccione **Detalhes** > **Opções** > *Solicitar presença* > *Como subscrição*.

   Se pretender ver as informações de presença, mas não quiser subscrever um contacto, seleccione *Solicitar presença* > *Só uma vez*.

Visualizar

Para ver as informações de presença, consulte Procurar na p. 58.

1. Seleccione **Menu** > *Contactos* > *Nomes subscritos*.

   São apresentadas as informações de estado do primeiro contacto da lista de nomes subscritos. As informações que a pessoa pretende facultar aos outros podem incluir texto e alguns dos seguintes ícones:

   , ou indica que a pessoa está disponível, ocupada ou indisponível.

   indica que a informação de presença da pessoa não está disponível.
2. Seleccione **Opções** > *Ver detalhes* para ver os detalhes do contacto seleccionado; ou seleccione **Opções** > *Subscrever novo*, *Enviar mensagem*, *Enviar cartão vis.* ou *Anular subscrição*.

Anular subscrição

Para anular a subscrição de um contacto da lista *Contactos*, marque o contacto e seleccione **Opções** > *Anular subscrição* > **OK**.

Para anular a subscrição a partir do menu *Nomes subscritos*, consulte Visualizar na p. 62.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Definições

Seleccione **Menu** > *Contactos* > *Definições* e uma das seguintes opções:

Memória em utilização — para seleccionar o cartão SIM ou a memória do telefone para os contactos. Seleccione *Telemóvel e SIM* para obter nomes e números de ambas as memórias. Nesse caso, quando o utilizador guarda nomes e números, estes são gravados na memória do telefone.

Vista Contactos — para seleccionar a forma como os nomes e números existentes nos *Contactos* são apresentados.

Apresentação do nome — para especificar se é apresentado primeiro o nome próprio ou o apelido.

Tamanho das letras — para definir o tamanho das letras para a lista de contactos.

Estado da memória — para ver a capacidade de memória livre e utilizada.

■ Grupos

Seleccione **Menu** > *Contactos* > *Grupos* para organizar os nomes e números de telefone guardados na memória em grupos de chamadores, com tons de toque e imagens de grupo diferentes.

■ Marcação rápida

Para atribuir um número a uma tecla de marcação rápida, seleccione **Menu** > *Contactos* > *Marcações rápidas* e marque o número de marcação rápida pretendido.

Seleccione **Atribuir** ou, se já tiver sido atribuído um número à tecla, seleccione **Opções** > *Alterar*. Seleccione **Procurar** e o contacto que pretende atribuir. Se a função *Marcação rápida* estiver desactivada, o telefone pergunta se pretende activá-la.

Para efectuar uma chamada utilizando a função de marcação rápida, consulte Marcação rápida na p. 30.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Serviço e meus números

Seleccione **Menu** > *Contactos* e uma das seguintes opções:

Números de serviços — para ligar para os números de serviço do seu fornecedor de serviços, se estiverem incluídos no cartão SIM (serviço de rede).

Meus números — para ver os números de telefone atribuídos ao cartão SIM. Esta opção só é apresentada se os números estiverem incluídos no cartão SIM.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

8. Registo de chamadas

O telefone regista os números de telefone das chamadas identificadas não atendidas, recebidas e marcadas, bem como a duração aproximada das suas chamadas. O telefone regista as chamadas não atendidas e recebidas apenas se a rede suportar estas funções e se o telefone estiver ligado e se encontrar na área de cobertura da rede.

Para ver as informações sobre as suas chamadas, seleccione **Menu** > *Registo* > *Chamadas n/atendidas*, *Chamadas recebidas* ou *Números marcados*. Para ver as chamadas não atendidas, recebidas e efectuadas recentemente, seleccione *Registo de chamadas*. Para ver os contactos para os quais enviou mensagens recentemente, seleccione *Destinatários de msgs.*.

Para ver informações aproximadas sobre as suas comunicações recentes, seleccione **Menu** > *Registo* > *Duração das chamadas*, *Contad. dados pacotes* ou *Temp. ligaç. dados pac.*.

Para ver quantas mensagens de texto e multimédia enviou e recebeu, seleccione **Menu** > *Registo* > *Registo de mensagens*.

Nota: A facturação real das chamadas e dos serviços, por parte do operador de rede, pode apresentar variações, consoante as funções de rede, os arredondamentos, os impostos, etc.

Alguns temporizadores poderão ser repostos durante actualizações de serviços ou de software.

■ Informações de localização

A rede pode enviar-lhe um pedido de localização. O utilizador pode fazer com que a rede envie as informações de localização do telefone apenas com a sua aprovação (serviço de rede). Contacte o seu fornecedor de serviços para subscrever e acordar as condições de fornecimento de informações de localização. Algumas redes permitem-lhe solicitar a localização do telefone (serviço de rede).

Para aceitar ou rejeitar o pedido de localização, seleccione **Aceitar** ou **Rejeitar**. Se não atender o pedido, o telefone aceita-o ou rejeita-o automaticamente em conformidade com o que o utilizador tiver acordado com o

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

fornecedor de serviços. O telefone apresenta o texto *1 pedido de posição falhado*. Para ver o pedido de localização não atendido, seleccione **Mostrar**.

Para ver as informações sobre os últimos 10 pedidos e notificações de privacidade ou para os eliminar, seleccione **Menu** > *Registo* > *Posicionamento* > *Registo posições* > *Abrir pasta* ou *Apagar todos*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

9. Definições

Utilize este menu para definir ou alterar os seus perfis, temas, atalhos pessoais, definições de data e hora, definições de chamadas, definições do telefone, definições do visor principal, definições do mini-visor, definições de tons, definições de acessórios, definições de configuração e definições de segurança, bem como para repor definições de origem.

■ Perfis

O telefone possui vários grupos de definições, denominados perfis, para os quais é possível personalizar os tipos de toque para ocasiões e ambientes diferentes.

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Perfis* e um perfil.

- Para activar o perfil escolhido, seleccione *Activar*.
- Para personalizar o perfil, seleccione *Personalizar* e escolha a definição que pretende alterar: em seguida, efectue as alterações.
- Para definir o perfil de modo a ficar activo até uma determinada hora (máximo de 24 horas), seleccione *Temporário* e defina a hora a que pretende que a definição do perfil seja terminada. Quando o tempo definido para o perfil chega ao fim, é activado o perfil anterior (sem temporização).

■ Temas

Pode alterar o aspecto do visor do telefone, activando um tema. Um tema pode ser composto por uma imagem de papel de parede, um tom de toque, um protector de ecrã e um esquemas de cores. Os temas são guardados na *Galeria*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Temas* e uma das seguintes opções:

Escolher tema — para definir um tema no telefone. É apresentada uma lista de pastas na *Galeria*. Abra a pasta *Temas* e seleccione um tema.

Descarreg. temas — para abrir uma lista de ligações para importar mais temas. Consulte Definições de importação na p. 114.

■ Tons

Pode alterar as definições do perfil activo seleccionado.

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Tons* e modifique as definições disponíveis. Poderá encontrar as mesmas definições quando personalizar um perfil no menu *Perfis*. Consulte Perfis na p. 67.

Para definir o telefone para tocar apenas quando forem recebidas chamadas de números de telefone pertencentes a um grupo seleccionado, especifique *Alerta para:*. Marque o grupo de chamadores pretendido ou *Todas chamad.* e seleccione *Marcar*.

■ Visor

Com as definições do visor, pode personalizar o aspecto do visor do telefone.

Visor principal

Pode seleccionar definições de visualização para o ecrã inicial (visor principal).

Definições do modo de espera

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Visor principal* > *Definições do modo de espera* e uma das seguintes opções:

Espera activa > *Minha espera act.* — para ver o modo de espera activa. Seleccione **Opções** e uma das seguintes opções:

- *Personalizar* — para alterar o conteúdo.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

- *Organizar* — para reorganizar o conteúdo no visor.
- *Activar espera* — para alterar a tecla de acesso ao modo de navegação. Esta definição também se encontra no menu *Meus atalhos*. Consulte Activar a espera activa na p. 72.

Papel de parede — para visualizar uma imagem de fundo (papel de parede) no ecrã inicial. Seleccione *Papéis de parede* > *Imagem* ou *Conjunto de slides* e uma imagem ou slide na *Galeria* ou *Abrir câmara*. Para importar mais gráficos, seleccione *Descar. gráficos*.

Animação da tampa para seleccionar se é apresentada uma animação ao abrir e fechar a tampa. A animação da tampa só é visível se for suportada e estiver seleccionada no conjunto de temas activo no telefone. Consulte Temas na p. 67.

Cor das letras do modo de espera — para seleccionar a cor para os textos apresentados no visor, no modo de espera.

Ícones da tecla de navegação — para definir os ícones da tecla de deslocamento que são apresentados no modo de espera.

Logótipo do operador — permite definir o telefone para mostrar ou ocultar o logótipo do operador.

Ver informação da célula > *Sim* — para receber informações do operador de rede, dependendo da célula da rede utilizada (serviço de rede).

Protector de ecrã

Para seleccionar um protector de ecrã, seleccione *Galeria* > *Menu* > *Definições* > *Visor principal* > *Protector de ecrã* > *Protectores ecrã* > *Imagem*, *Conjunto de slides*, *Abrir câmara*, *Clip de vídeo*, *Relógio analógico* ou *Relógio digital*. Para importar mais protectores de ecrã, seleccione *Descar. gráficos*. Para introduzir o tempo após o qual o protector de ecrã é activado, seleccione *Tempo limite*. Para activar o protector de ecrã, seleccione *Activo*.

Economia de energia

Para economizar a carga da bateria, seleccione **Menu** > *Definições* > *Visor principal* > *Poupança de energia* > *Activar*. É apresentado um relógio digital quando nenhuma função do telefone é utilizada durante um determinado período de tempo.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Tamanho das letras

Esta função permite seleccionar o tamanho das letras de *Mensagens*, *Contactos* e *Web*. Seleccione **Menu** > *Definições* > *Visor principal* > *Tamanho das letras* e uma das seguintes opções:

Mensagens — para seleccionar o tamanho das letras que pretende utilizar nas mensagens. Seleccione *Letra muito peq.*, *Letra normal* ou *Letra grande*.

Contactos — para seleccionar o tamanho das letras com que pretende visualizar os nomes dos contactos. Seleccione *Letra normal* ou *Letra grande*.

Web — para seleccionar o tamanho das letras com que pretende visualizar as páginas da Internet móvel. Seleccione *Letra muito peq.*, *Letra pequena* ou *Letra grande*.

Mini-visor

Pode seleccionar as definições de visualização do mini-visor, localizado na parte da frente do telefone.

Papel de parede

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Mini-visor* > *Papel de parede* > *Papéis de parede* > *Imagem* ou *Conjunto de slides* e uma imagem ou um slide na *Galeria* ou *Abrir câmara* para tirar uma fotografia. Para importar mais gráficos, seleccione *Descar. gráficos*.

Protector de ecrã

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Mini-visor* > *Protector de ecrã* > *Protectores ecrã* > *Imagem*, *Conjunto de slides*, *Clip de vídeo*, *Relógio analógico*, *Relógio digital* ou *Abrir câmara*. Para importar mais protectores de ecrã, seleccione *Descar. gráficos*. Para introduzir o tempo após o qual o protector de ecrã é activado, seleccione *Tempo limite*. Para activar o protector de ecrã, seleccione *Activo*.

Economia de energia

Para economizar a carga da bateria, seleccione **Menu** > *Definições* > *Mini-visor* > *Poupança de energia* > *Activar*. É apresentado um relógio digital quando nenhuma função do telefone é utilizada durante um determinado período de tempo.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Animação da tampa

Para especificar se é apresentada uma animação ao abrir e fechar a tampa, seleccione **Menu** > *Definições* > *Mini-visor* > *Animação da tampa* > *Activar*.

A animação da tampa só é visível se for suportada e estiver seleccionada no conjunto de temas activo no telefone. Consulte Temas na p. 67.

■ Data e hora

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Data e hora* e uma das seguintes opções:

Relógio — para definir o telefone para mostrar ou ocultar o relógio em modo de espera, ajustar o relógio e seleccionar o fuso horário e o formato da hora.

Data — para definir o telefone para mostrar ou ocultar a data em modo de espera, definir a data e seleccionar o formato e o separador da data.

Actualização automát. data e hora (serviço de rede) — para definir o telefone para actualizar automaticamente a data e hora de acordo com o fuso horário.

■ Meus atalhos

Pode definir as funções utilizadas com mais frequência de modo a serem facilmente acedidas através da função *Meus atalhos*.

Tecla de selecção esquerda

Para escolher uma função para a tecla de selecção esquerda na lista, seleccione **Menu** > *Definições* > *Meus atalhos* > *Tecla selec. esq.*. Consulte também Modo de espera na p. 24.

Para activar uma função no modo de espera, se a tecla de selecção esquerda for **Ir para**, seleccione **Ir para** e a função pretendida na sua lista de atalhos.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Seleccione **Opções** e uma das seguintes opções:

Opções selecção — para adicionar uma função à lista de atalhos ou remover uma função. Marque a função e seleccione **Marcar** ou **Desmar.**.

Organizar — para reorganizar as funções da lista de atalhos pessoais. Marque a função que pretende mover e seleccione **Mover**. Desloque o cursor para a posição onde pretende colocar a função e seleccione **OK**. Se pretender mover outra função, repita este processo. Quando concluir a organização das funções pretendidas, seleccione **Feito** > **Sim**.

Tecla de selecção direita

Para definir uma função específica (de uma lista predefinida) para a tecla de selecção direita, seleccione **Menu** > *Definições* > *Meus atalhos* > *Tecla de selecção direita*. Esta função só pode ser utilizada se for suportada pelo seu fornecedor de serviços.

Tecla de navegação

Esta tecla permite-lhe deslocar-se para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Para atribuir outras funções do telefone (de uma lista predefinida) à tecla de navegação, seleccione **Menu** > *Definições* > *Meus atalhos* > *Tecla de navegação*. Marque tecla de navegação pretendida e seleccione *Alterar* e uma função da lista. Para remover um atalho da lista, seleccione *(vazia)*. Para voltar a atribuir uma função à tecla, seleccione *Atribuir*.

Activar a espera activa

Esta função permite-lhe seleccionar a forma como é activado o modo de espera activa. Seleccione **Menu** > *Definições* > *Meus atalhos* > *Activar espera* > *Tecla naveg. cima*, *Tecla naveg. baixo* ou *Tecla cima/baixo*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Comandos de voz

Pode telefonar para contactos e executar funções do telefone, dizendo comandos de voz. Os comandos de voz são dependentes do idioma. Para definir o idioma, consulte *Idioma dos comandos de voz* em Telefone na p. 80.

Para seleccionar as funções do telefone a serem activadas por comandos de voz, seleccione **Menu** > *Definições* > *Meus atalhos* > *Comandos de voz* e uma pasta. Marque uma função pretendida. O símbolo indica que a etiqueta de voz está activa. Para desactivar o comando de voz, seleccione **Opções** > *Remover*. Para activar a etiqueta de voz, seleccione **Juntar**. Para reproduzir o comando de voz activado, seleccione **Reprod.**. Para utilizar os comandos de voz, consulte Marcação por voz melhorada na p. 30.

Para gerir os comandos de voz, marque uma função do telefone e seleccione uma das seguintes opções:

Modificar ou *Remover* — para alterar ou desactivar o comando de voz da função seleccionada.

Remover todos — para desactivar os comandos de voz de todas as funções na lista de comandos de voz.

■ Conectividade

Pode ligar o telefone a dispositivos compatíveis utilizando uma ligação através de infravermelhos, tecnologia sem fios Bluetooth ou cabo de dados USB (CA-53). Também pode especificar as definições para as ligações telefónicas EGPRS ou GPRS.

Tecnologia sem fios Bluetooth

Este dispositivo é compatível com a norma Bluetooth Specification 2.0, que suporta os seguintes perfis: Mãos-livres, auricular, perfil de difusão de objectos, perfil de transferência de ficheiros, perfil de ligação telefónica à rede, perfil de acesso ao SIM, perfil de porta série e perfil de dispositivo de interface humana. Para garantir a interoperabilidade com outros dispositivos que suportam a tecnologia Bluetooth, utilize acessórios Nokia certificados para este modelo. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

Em determinados locais, podem existir restrições relativamente à utilização da tecnologia Bluetooth. Consulte as autoridades locais ou o operador de rede.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

A utilização de funções com tecnologia Bluetooth ou que permitam que as funções sejam executadas em segundo plano durante a utilização de outras funções, aumenta o consumo da bateria e reduz a duração da mesma.

A tecnologia Bluetooth permite-lhe ligar o telefone a um dispositivo compatível com Bluetooth num raio de 10 metros (33 pés). Uma vez que os dispositivos que utilizam a tecnologia Bluetooth comunicam através de ondas rádio, o telefone e os outros dispositivos não precisam de estar em linha-de-mira, apesar de a ligação poder estar sujeita a interferências devido a obstruções, tais como paredes ou outros dispositivos electrónicos.

Para configurar uma ligação Bluetooth, proceda do seguinte modo:

1. Seleccione **Menu** > *Definições* > *Conectividade* > *Bluetooth*.
2. Para activar ou desactivar a função Bluetooth, seleccione *Bluetooth* > *Ligar* ou *Desligar*. O símbolo indica uma ligação Bluetooth activa.
3. Para procurar dispositivos de áudio compatíveis com Bluetooth, seleccione *Procurar acessórios áudio* Seleccione o dispositivo que pretende utilizar para a ligação ao telefone.

   Para procurar qualquer dispositivo Bluetooth no perímetro de alcance, seleccione *Dispositivos emparelhados*. Seleccione **Novo** — para listar qualquer dispositivo Bluetooth que esteja no perímetro de alcance. Marque um dispositivo e seleccione **Emparel.**.
4. Introduza o código do dispositivo Bluetooth para associar (emparelhar) o dispositivo ao telefone. Só precisa de introduzir este código quando liga o dispositivo pela primeira vez. O telefone estabelece a ligação ao dispositivo e o utilizador pode iniciar a transferência de dados.

Definições

Para especificar a forma como o telefone é mostrado aos outros dispositivos Bluetooth, seleccione **Menu** > *Definições* > *Conectividade* > *Bluetooth* > *Definições Bluetooth* > *Visibilidade do meu telemóvel* ou *Nome do meu telemóvel*.

É mais seguro utilizar o telefone no modo oculto, para evitar software nocivo.

Não aceite ligações Bluetooth de fontes que não sejam fidedignas.

Uma outra alternativa é desligar a função Bluetooth. Isto não afecta as outras funções do telefone.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Ligação

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Conectividade* > *Bluetooth*. Para verificar qual das ligações Bluetooth está actualmente activa, seleccione *Dispositivo activo*. Para ver uma lista dos dispositivos Bluetooth actualmente emparelhados com o telefone, seleccione *Dispositivos emparelhados*.

Seleccione **Opções** para aceder às opções disponíveis, consoante o estado do dispositivo e a ligação Bluetooth.

Infravermelhos

Pode definir o telefone para enviar e receber dados através da porta de infravermelhos (IV). Para utilizar uma ligação por IV, o dispositivo com o qual pretende estabelecer a ligação tem de ser compatível com IrDA. Pode enviar e receber dados para ou de um telefone ou dispositivo de dados compatível (por exemplo, um computador), através da porta de IV do telefone.

Não aponte o feixe dos raios de IV (infravermelhos) na direcção dos olhos nem o deixe interferir com outros dispositivos de IV. Este dispositivo é um produto laser Classe 1.

Ao enviar ou receber dados, assegure-se de que as portas de IV dos dispositivos transmissor e receptor estão voltadas uma para a outra e de que não existem entre eles objectos que possam impedir a comunicação.

Para activar a porta de IV do telefone, seleccione **Menu** > *Definições* > *Conectividade* > *Infravermelhos*.

Para desactivar a ligação por IV, seleccione **Menu** > *Definições* > *Conectividade* > *Infravermelhos*. Quando o telefone apresentar a pergunta *Desactivar infravermelhos?*, seleccione **Sim**.

Se a transferência dos dados não for iniciada no espaço de dois minutos após a activação da porta de IV, a ligação é cancelada e tem de ser reiniciada.

Indicador de ligação IV

Quando o símbolo é apresentado de forma contínua, a ligação por IV está activa e o telefone está pronto para enviar ou receber dados através da porta de IV.

Quando o símbolo está a piscar, o telefone está a tentar estabelecer a ligação ao outro dispositivo ou perdeu a ligação.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Dados por pacotes

O GPRS ("General Packet Radio Service"(GPRS) serviço geral de rádio de pacotes) é um serviço de rede que permite utilizar telemóveis para enviar e receber dados através de redes baseadas em IP ("Internet Protocol" – protocolo de Internet). O GPRS é uma portadora de dados que permite o acesso sem fios a redes de dados, tais como a Internet.

O EGPRS ("Enhanced GPRS" – GPRS melhorado) é semelhante ao GPRS, mas permite ligações mais rápidas. Para mais informações sobre a disponibilidade de EGPRS ou GPRS e a velocidade de transferência, contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços.

As aplicações que podem utilizar EGPRS ou GPRS são mensagens multimédia (MMS), transferência de dados em sequência, sessões de consulta com o browser, mensagens de e-mail, SyncML remoto, importação de aplicações Java e a marcação no PC.

Quando tiver seleccionado o GPRS como portadora de dados, o telefone utiliza o EGPRS em vez do GPRS, se este estiver disponível na rede. Não pode seleccionar entre EGPRS e GPRS, mas pode, para algumas aplicações, seleccionar GPRS ou *Dados GSM* (CSD, "Circuit Switched Data" – dados comutados por circuito).

Para definir a forma como o serviço é utilizado, seleccione **Menu** > *Definições* > *Conectividade* > *Dados por pacotes* > *Ligação de dados por pacotes* e uma das seguintes opções:

Quando necessár. — para definir o registo e a ligação de dados por pacotes para serem realizados quando forem necessários para uma aplicação que utilize dados por pacotes e para serem encerrados quando fechar a aplicação.

Sempre em linha — para definir o telefone para se registar automaticamente numa rede de dados por pacotes ao ser ligado. O símbolo G ou E indica que o serviço GPRS ou EGPRS está disponível.

Se receber uma chamada ou uma mensagem de texto, ou se efectuar uma chamada durante uma ligação GPRS ou EGPRS, o símbolo G ou E indica que a ligação GPRS ou EGPRS está suspensa (em espera).

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Definições de dados por pacotes

Pode ligar o telefone a um PC compatível utilizando a tecnologia sem fios Bluetooth, uma ligação por infravermelhos ou uma ligação por cabo de dados USB e utilizá-lo como um modem para permitir a ligação EGPRS ou GPRS a partir do PC.

Para configurar as definições de ligações EGPRS ou GPRS a partir do PC, seleccione **Menu** > *Definições* > *Conectividade* > *Dados por pacotes* > *Definições de dados por pacotes* > *Ponto de acesso activo* e active o ponto de acesso que pretende utilizar. Seleccione *Modificar ponto de acesso activo* > *Nome p/ ponto de acesso*, introduza um nome para alterar as definições do ponto de acesso e seleccione **OK**. Seleccione *Ponto acesso de dados por pacotes*, introduza o nome do ponto de acesso (APN) para estabelecer uma ligação a uma rede EGPRS ou GPRS e seleccione **OK**.

Também pode especificar as definições de marcação EGPRS ou GPRS ("Access Point Name" – nome do ponto de acesso) no seu PC, utilizando a o software One Touch Access. Consulte Nokia PC Suite na p. 119. Se tiver especificado as definições tanto no PC como no telefone, serão utilizadas as definições do PC.

Transferência e sincronização de dados

Sincronize os dados da agenda, as notas e os contactos com outro dispositivo compatível (por exemplo, um telemóvel), um PC compatível ou um servidor de Internet remoto (serviço de rede).

O telefone permite transferir dados entre um PC compatível e outro dispositivo compatível, quando é utilizado sem um cartão SIM. Note que quando utiliza um telefone sem um cartão SIM, algumas funções aparecem a cinzento nos menus e não podem ser utilizadas. A sincronização com um servidor de Internet remoto não é possível sem um cartão SIM.

Para copiar ou sincronizar os dados do telefone, o nome e as definições do dispositivo têm de encontrar-se na lista de parceiros, nos contactos de transferência. Se receber dados de outro dispositivo compatível, o parceiro é automaticamente adicionado à lista, utilizando os dados de contacto do outro dispositivo. *Sincr. c/servidor* e *Definições de sincronização com PC* são os itens originais da lista.

Para adicionar um parceiro à lista, como por exemplo, um novo dispositivo, seleccione **Menu** > *Definições* > *Conectividade* > *Transf. de dados* > **Opções** > *Adicionar contacto* > *Sinc. c/ telemóvel* ou *Copiar do telemóv.* e introduza as definições correspondentes ao tipo de transferência.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Para modificar as definições de cópia e sincronização, marque um contacto na lista de parceiros e seleccione **Opções** > *Editar*.

Para eliminar um parceiro, marque-o e seleccione **Opções** > *Apagar* > **OK**. Não é possível eliminar as entradas *Sincr. c/servidor* e *Sinc. c/ telemóvel*.

Transferência de dados com um dispositivo compatível

Para a sincronização, pode ser utilizada uma ligação sem fios Bluetooth. O outro dispositivo encontra-se no modo de espera.

Para iniciar a transferência de dados, seleccione **Menu** > *Definições* > *Conectividade* > *Transf. de dados* e um parceiro de transferência na lista, diferente de *Sincr. c/servidor* e *Sincronizar c/PC*. De acordo com as definições, os dados seleccionados são copiados ou sincronizados. A recepção de dados também deverá ter sido activada no outro dispositivo.

Sincronizar a partir de um PC compatível

Para sincronizar dados da agenda, notas e contactos, a partir de um PC compatível, utilize a tecnologia sem fios Bluetooth. Também é necessário ter instalada no PC a versão correcta do software Nokia PC Suite para o seu telefone. Para informações sobre o Nokia PC Suite, consulte Conectividade com um computador na p. 119.

Para sincronizar os dados dos contactos do telefone, da agenda e das notas, de modo a corresponderem aos dados contidos no seu PC compatível, inicie a sincronização a partir do PC.

Sincronizar a partir de um servidor

Para utilizar um servidor Internet remoto, tem de subscrever um serviço de sincronização. Para obter mais informações e as definições necessárias para este serviço, contacte o fornecedor do serviço. Pode receber as definições como uma mensagem de configuração. Consulte Serviço de definições de configuração na p. 14 e Configuração na p. 82.

Se tiver guardado dados num servidor de Internet remoto, pode sincronizar o telefone iniciando a sincronização a partir do telefone.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Conectividade* > *Transf. de dados* > *Sincr. c/servidor*. Dependendo das definições, seleccione *A iniciar sincronização* ou *A iniciar cópia*.

Se os contactos da agenda estiverem cheios, a sincronização pode demorar até 30 minutos até ser concluída, quando realizar a sincronização pela primeira vez ou após uma sincronização interrompida.

cabo de dados USB

Pode utilizar o cabo de dados USB para transferir dados entre o cartão de memória inserido no telefone e um PC compatível ou uma impressora que suporte a tecnologia PictBridge. Também pode utilizar o cabo de dados USB com o Nokia PC Suite.

Para activar o cartão de memória para a transferência de dados ou impressão de fotografias, ligue o cabo de dados; quando o telefone apresentar a indicação *Cabo de dados USB ligado. Escolher modo.*, seleccione **OK** e uma das seguintes opções:

Modo predefinido — para utilizar o cabo para o Nokia PC Suite.

Impressão — para imprimir fotografias directamente a partir do telefone numa impressora compatível.

Armazen. dados — para activar o cartão de memória para a transferência de dados.

Para alterar o modo USB, seleccione **Menu** > *Definições* > *Conectividade* > *Cabo dados USB* > *Modo predefinido*, *Impressão* ou *Armazen. dados*.

■ Chamada

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Chamadas* e uma das seguintes opções:

Desvio de chamadas — para desviar as chamadas recebidas (serviço de rede). O desvio de chamadas e o barramento de chamadas não podem estar activos em simultâneo. Consulte *Restrição de chamadas* em Segurança, na p. 83.

Qualquer tecla para atender > *Sim* — para atender uma chamada recebida premindo brevemente qualquer tecla, à excepção das teclas de selecção esquerda e direita, da tecla de volume, da tecla da câmara e da tecla terminar.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Atender com tampa aberta > *Sim* — para definir o telefone para atender uma chamada quando a tampa é aberta. Se esta definição estiver desactivada, é necessário premir a tecla de chamada depois de abrir a tampa.

Remarcação automática > *Sim* — para definir o telefone para para efectuar um máximo de 10 tentativas de estabelecimento da chamada, após uma tentativa sem êxito.

Marcação rápida > *Activada* e os nomes e números de telefone atribuídos às teclas de marcação rápida de **2** to **9**. Para marcar, prima, sem soltar, a tecla numérica correspondente.

Serviço de chamadas em espera > *Activar* — para que a rede o notifique da recepção de uma chamada, quando tiver uma chamada em curso (serviço de rede). Consulte Chamada em espera na p. 32.

Resumo após chamada > *Sim* — para ver brevemente a duração e o custo aproximados (serviço de rede) da chamada após cada chamada.

Enviar a minha identidade > *Sim* — para mostrar o seu número de telefone à pessoa a quem está a telefonar (serviço de rede). Para utilizar a definição acordada com o fornecedor de serviços, seleccione *Definido pela rede*.

■ Telefone

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Telemóvel* e uma das seguintes opções:

Definições de idioma > *Idioma do telemóvel* — para definir o idioma do visor do telefone. Se seleccionar a opção *Automática*, o telefone escolhe o idioma de acordo com as informações do cartão SIM.

- Para escolher o idioma do cartão USIM, seleccione *Idioma do SIM*.
- Para definir um idioma para a reprodução de voz, seleccione *Idioma dos comandos de voz*. Consulte Efectuar uma chamada de marcação por voz na p. 32 e *Comandos de voz* em Meus atalhos, na p. 71.

Estado da memória — para ver a memória livre e a memória utilizada para cada função da lista.

Protecção segurança do teclado — para definir o telefone para solicitar o código de segurança quando o utilizador desbloqueia a protecção do teclado. Introduza o código de segurança e seleccione *Activar*. Quando a função "Bloqueio do Teclado" está activa, é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Pergunta de voo — para definir o telefone para perguntar se o *Modo de voo* deve ser utilizado, sempre que o telefone é ligado. No *Modo de voo*, todas as ligações de rádio são desligadas. O *Modo de voo* deve ser utilizado em áreas sensíveis às emissões de rádio.

Nota de boas vindas — para escrever a nota que pretende ver apresentada por instantes quando o telefone é ligado.

Escolha de operador > *Automática* — para definir o telefone para seleccionar automaticamente uma das redes celulares disponíveis na sua área. A opção *Manual* permite seleccionar uma rede que tenha celebrado um acordo de roaming com o seu fornecedor de serviços.

Confirmar acções serviço SIM. Esta opção só é apresentada se for suportada pelo seu cartão SIM. Consulte Serviços SIM na p. 118.

Activar textos de ajuda — para especificar se o telefone deve mostrar os textos de ajuda.

Tom inicial — para especificar se o telefone deve reproduzir um tom ao ser ligado.

Tom de desligar — para especificar se o telefone deve reproduzir um tom ao ser desligado. Este menu só está visível se o tom estiver disponível nos *Temas* ou se fizer parte da funcionalidade de corte de alimentação do fornecedor de serviços.

■ Acessórios

Este menu só é apresentado se o telefone estiver ou tiver estado ligado a um acessório móvel compatível, que não um carregador.

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Acessórios*. Pode seleccionar o menu de um acessório, se o acessório correspondente estiver ou tiver estado ligado ao telefone. Consoante o acessório, seleccione uma das seguintes opções:

Perfil predefinido — para especificar o perfil que pretende que seja activado automaticamente quando ligar o acessório seleccionado.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Atendimento automático — para definir o telefone para atender as chamadas automaticamente após cinco segundos. Se a função *Alerta de chamada a chegar* estiver definida como *1 só bip* ou *Sem toque*, o atendimento automático está desactivado.

Luzes — para definir permanentemente as luzes como *Ligadas*. Seleccione *Automáticas* para definir as luzes como acesas durante 15 segundos depois de premir qualquer tecla.

Detector da ignição > *Activar* — para desligar automaticamente o telefone, aproximadamente 20 segundos depois de o utilizador ter desligado a ignição do veículo, quando este está ligado ao kit completo para viatura.

Telemóvel texto > *Utilizar telemóvel de texto* > *Sim* — para utilizar as opções de telefone de texto, em vez das opções de auricular.

■ Configuração

Pode configurar o telefone com as definições necessárias para que determinados serviços funcionem de modo correcto. Os serviços são: mensagens multimédia, mensagens instantâneas, sincronização, aplicação de e-mail, transferência de dados em sequência, "premir para falar" e consultas com o browser. O fornecedor de serviços também lhe pode enviar estas definições como uma mensagem de configuração.

Para guardar definições de configuração recebidas como uma mensagem de configuração, consulte Serviço de definições de configuração na p. 14.

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Configuração* e uma das seguintes opções:

Defs. de configuração predefinida — para ver os fornecedores de serviço guardados no telefone. Escolha um fornecedor de serviços e seleccione **Detalhes** para ver as aplicações suportadas pelas definições de configuração deste fornecedor de serviços. Para especificar as definições de configuração do fornecedor de serviços, seleccione **Opções** > *Estab. como pred.*. Para eliminar as definições de configuração, seleccione **Apagar**.

Activar predefs. em todas aplics. — para activar as definições de configuração predefinidas para as aplicações suportadas.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Ponto de acesso preferido — para ver os pontos de acesso guardados. Marque um ponto de acesso e seleccione **Opções** > *Detalhes* para ver o nome do fornecedor de serviços, a portadora de dados e o ponto de acesso de dados de pactos ou número de marcação telefónica GSM.

Ligar ao suporte fornec. serviços — para importar as definições de configuração do fornecedor de serviços, se este suportar esta função.

Defs. de configuração pessoais — para acrescentar manualmente contas pessoais novas para vários serviços e para as activar ou apagar. Para adicionar uma nova conta pessoal, se não tiver adicionado nenhuma, seleccione **Jnt. nova**; caso contrário, seleccione **Opções** > *Juntar novo*. Seleccione o tipo de serviço e especifique cada um dos parâmetros necessários. Os parâmetros diferem de acordo com o tipo de serviço seleccionado. Para eliminar ou activar uma conta pessoal, marque-a e seleccione **Opções** > *Apagar* ou *Activar*.

■ Segurança

Quando estão a ser utilizadas funções de segurança que restringem as chamadas (tais como a restrição de chamadas, grupos de utilizadores restritos e marcações permitidas), é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Segurança* e uma das seguintes opções:

Pedido do código PIN — para definir o telefone para solicitar o código PIN ou UPIN sempre que for ligado. Alguns cartões SIM não permitem a desactivação do pedido do código.

Restrição de chamadas — para restringir as chamadas recebidas e efectuadas no telefone (serviço de rede). É necessária uma palavra-passe.

Marcaç. permitid. — para restringir as chamadas efectuadas aos números de telefone seleccionados, se esta função for suportada pelo cartão SIM.

Grupo restrito — para especificar um grupo de pessoas para o qual pode efectuar chamadas e do qual pode receber chamadas (serviço de rede).

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Nível de segurança > *Telemóvel* — o telefone solicita o código de segurança sempre que for instalado um novo cartão SIM. Seleccione *Memória* para o telefone solicitar o código de segurança quando estiver seleccionada a memória do cartão SIM e o utilizador pretender mudar a memória que está a ser utilizada.

Códigos de acesso — para definir o código PIN ou o código UPIN em utilização ou para alterar o código de segurança, código PIN, código UPIN, código PIN2 e palavra-passe de restrição de chamadas.

Código em utilização — para especificar se o código PIN ou UPIN deve estar activo.

Certificados de autoridade ou *Certificados do utilizador* — para ver a lista de certificados de autorização ou de utilizador importados para o telefone. Consulte Certificados na p. 116.

Definições do módulo de segurança — para ver *Detalhes do módulo de segurança*, activar *Pedido do PIN do módulo* ou alterar o PIN de módulo e o PIN de assinatura. Consulte também Códigos de acesso na p. 13.

■ Repor os valores de origem

Para repor os valores de origem de algumas definições de menu, seleccione **Menu** > *Definições* > *Repor valores origem* e introduza o código de segurança. Os dados introduzidos ou importados não são eliminados. Por exemplo, os nomes e números dos *Contactos* não são afectados.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

10. Menu do operador

O fornecedor de serviços pode ter programado um menu específico do operador no seu telefone. Se este menu existir no seu telefone, as respectivas funções dependem completamente do fornecedor de serviços. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

11. Galeria

Neste menu pode gerir gráficos, imagens, gravações e tons de toque. Estes ficheiros estão organizados em pastas.

O telefone suporta um sistema de código de activação para proteger os conteúdos adquiridos. Verifique sempre os termos de entrega de quaisquer conteúdos e códigos de activação antes de os adquirir, pois podem estar sujeitos a pagamento.

Os ficheiros guardados na *Galeria* utilizam uma memória com uma capacidade aproximada de 11 MB no telefone. Pode utilizar um cartão de memória compatível para expandir a capacidade da memória para armazenar imagens, temas, gráficos, tons de toque, clips de vídeo e áudio na *Galeria*.

Para gerir os ficheiros e as pastas, proceda do seguinte modo:

1. Seleccione **Menu** > *Galeria*. É apresentada uma lista de pastas. Se houver um cartão de memória instalado no telefone, é apresentada a pasta *Cartão de memória*, *(não form.)* ou o nome do cartão de memória.
2. Marque a pasta pretendida. Para ver uma lista de ficheiros na pasta, seleccione **Abrir**. Para ver as opções disponíveis, seleccione **Opções**.
3. Marque o ficheiro que pretende ver e seleccione **Abrir**. Para ver as opções disponíveis, seleccione **Opções**.

■ Formatar o cartão de memória

Para formatar um cartão de memória novo, seleccione **Menu** > *Galeria*. Marque a pasta do cartão de memória e seleccione **Opções** > *Formatar c. mem.*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Câmara

Pode tirar fotografias ou gravar clips de vídeo com a câmara incorporada. A câmara produz imagens no formato JPEG e clips vídeo no formato 3GPP. A lente da câmara situa-se na parte da frente do telefone. O visor a cores e o mini-visor, na parte da frente do telefone, permitem a visualização.

Ao captar e utilizar fotografias ou vídeos, cumpra toda a legislação e respeite os costumes locais, bem como a privacidade e os direitos legítimos de terceiros.

Tirar uma fotografia

1. Seleccione **Menu** > *Média* > *Câmara* > *Capturar* ou prima a tecla da câmara e seleccione *Capturar*.

   O telefone guarda a fotografia em *Galeria* > *Imagens*, se não tiver definido o telefone para utilizar o cartão de memória para gravar as fotografias.
2. Para tirar outra fotografia, seleccione **P/ trás**.
3. Para ampliar ou reduzir, prima a tecla de navegação em quatro sentidos para cima ou para baixo.
4. Para tirar rapidamente até cinco fotografias consecutivas, seleccione **Opções** > *Seq. imgs. activ.* > *Sequênc.*. Para tirar outra fotografia, seleccione **Opções** > *Nova imagem*.

   Quanto mais alta for a resolução, menos fotografias pode tirar consecutivamente.
5. Para enviar a fotografia como uma mensagem multimédia, seleccione **Enviar**.
6. Para definir um temporizador de modo a atrasar a captura de uma fotografia 10 segundos, seleccione **Opções** > *Auto temp. activ.* > *Iniciar*.

   É emitido um sinal sonoro enquanto o auto-temporizador está a funcionar, que se torna mais rápido quando a câmara está prestes a tirar a fotografia. Uma vez decorrido o tempo, a câmara tira a fotografia e guarda-a em *Galeria* > *Imagens*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

7. Para tirar uma fotografia quando a luz é fraca e a câmara necessita de um maior tempo de exposição, para garantir a boa qualidade da fotografia, seleccione **Opções** > *Activar modo noite*.
8. Para tirar uma fotografia a si próprio, feche a tampa, a fim de utilizar o mini-visor para visualizar, e prima a tecla de abertura da câmara.

Este dispositivo Nokia suporta uma resolução de captação de imagem de 1280 x 1024 pixels. A resolução da imagem nestes materiais pode ter um aspecto diferente.

Gravar um clip de vídeo

Seleccione **Menu** > *Média* > *Câmara* > **Opções** > *Vídeo* > **Gravar**. Para fazer uma pausa na gravação, seleccione **Pausa**; para retomar a gravação, seleccione **Contin.**. Para parar a gravação, seleccione **Parar**. O telefone guarda a gravação em *Galeria* > *Clips vídeo*. Para ver as opções, seleccione **Opções**.

Definições da câmara

Seleccione **Menu** > *Média* > *Câmara* > **Opções** > *Definições* e modifique as definições disponíveis.

■ Leitor de média

Com o leitor de média pode ver, reproduzir e importar ficheiros como, por exemplo, de imagens, som, vídeo e imagens animadas. Também pode visualizar vídeos por transferência de dados em sequência a partir de um servidor de rede (serviço de rede).

Seleccione **Menu** > *Média* > *Leitor média* > *Abrir galeria*, *Fichas*, *Ir p/ endereço* ou *Descarreg. média*.

Configuração para o serviço de transferência de dados em sequência

Pode receber as definições de configuração necessárias para a transferência de dados em sequência como uma mensagem de configuração, enviada pelo operador de rede ou pelo fornecedor de serviços. Consulte Serviço de definições de configuração na p. 14. Para introduzir as definições manualmente, consulte Configuração na p. 82.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Seleccione **Menu** > *Média* > *Leitor média* > *Definiç. streaming* e uma das seguintes opções:

Configuração — São apresentadas apenas as configurações que suportam a transferência de dados em sequência. Seleccione um fornecedor de serviços, *Predefinidas* ou *Config. pessoal*

Conta — Seleccione uma conta de serviço de transferência de dados em sequência incluída nas definições de configuração activas.

■ Leitor de música

O telefone inclui um leitor de música que permite ouvir faixas de música, gravações ou ficheiros de som MP3, MP4, WMA (Windows Media Audio), AAC, AAC+ ou eAAC+ que o utilizador tenha transferido para o telefone com a aplicação Nokia Audio Manager. Os ficheiros de música são automaticamente detectados e adicionados à lista de faixas predefinida.

Reproduzir faixas de música

1. Seleccione **Menu** > *Média* > *Leitor músic.*. São apresentados os detalhes da primeira faixa da lista de faixas predefinida.
2. Para reproduzir uma faixa, marque a faixa pretendida e seleccione ▶.
3. Para saltar para o início da faixa seguinte, seleccione ⏭. Para saltar para o início da faixa anterior, seleccione ⏮, duas vezes.
4. Para voltar atrás na faixa actual, seleccione ⏮, sem soltar. Para avançar rapidamente na faixa actual, seleccione ⏭, sem soltar. Solte a tecla na posição pretendida.
5. Para parar a reprodução, seleccione ■.

Aviso: Ouça música com um nível de som moderado. A exposição contínua a um volume elevado pode causar lesões nos seus ouvidos. Não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Definições

No menu *Leitor músic.*, podem estar disponíveis as seguintes opções:

Lista de pistas — para ver todas as faixas disponíveis na lista de faixas. Para reproduzir uma faixa, marque a faixa pretendida e seleccione **Reprod.**. Seleccione **Opções** > *Actualizar todas* ou *Mudar lista pistas* para actualizar a lista de faixas (por exemplo, depois de adicionar novas faixas à lista) ou para alterar a lista de faixas apresentada quando abre o menu *Leitor músic.*, se tiver várias listas de faixas disponíveis no telefone.

Opções de leitura > *Aleatoriamente* > *Sim* — para reproduzir as faixas da lista por ordem aleatória. Seleccione *Repetir* > *Pista actual* ou *Todas as pistas* para reproduzir repetidamente a faixa actual ou a lista de faixas completa.

Equalizador média — para abrir a lista dos conjuntos de equalizadores de média. Consulte Equalizador na p. 93.

Enviar — para enviar o ficheiro seleccionado através de mensagens MMS ou de uma ligação por infravermelhos.

Página web — para estabelecer a ligação a um serviço do browser relacionado com a faixa actual. Esta função só está disponível se o endereço do serviço estiver incluído na faixa.

Estado memória — para ver a capacidade de memória livre e utilizada.

■ Rádio

O rádio FM depende de uma antena diferente da antena de comunicações sem fios do dispositivo. Para o rádio FM funcionar correctamente, é necessário ligar um auricular ou acessório compatível ao dispositivo.

Nota: Ouça música com um nível de som moderado. A exposição contínua a um volume elevado pode causar lesões nos seus ouvidos.

Seleccione **Menu** > *Média* > *Rádio*. Para utilizar as teclas gráficas ▲, ▼, ◀◀ ou ▶▶ no visor do telefone, desloque-se para a esquerda ou para a direita, para a tecla pretendida, e seleccione-a.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Gravar estações

1. Para iniciar a procura de estações, prima ◀◀ ou ▶▶ sem soltar. Para alterar a frequência de rádio em incrementos de 0,05 MHz, prima ◀◀ ou ▶▶.
2. Para gravar a estação numa localização de memória de 1 a 9, prima a tecla numérica correspondente, sem soltar.
3. Para gravar a estação numa localização de memória de 10 a 20, prima **1** ou **2** e prima, sem soltar, a tecla numérica (**0** a **9**) pretendida.
4. Introduza o nome da estação de rádio e seleccione **OK**.

Ouvir

1. Seleccione **Menu** > *Média* > *Rádio*.
2. Para escolher a estação pretendida, seleccione ▲ ou ▼ ou prima a tecla do auricular.
3. Para seleccionar a localização de uma estação de rádio, prima as teclas numéricas correspondentes.
4. Seleccione **Opções** e uma das seguintes opções:

   Desligar — para desligar o rádio.

   Gravar canal — para gravar uma estação nova, introduzindo o respectivo nome.

   Visual Radio — para especificar se deve ser utilizada a aplicação Visual Radio (serviço de rede). Para mais informações sobre a disponibilidade e o tarifário do serviço, contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços. Algumas estações de rádio podem enviar informações sob a forma de textos ou gráficos que o utilizador pode visualizar, utilizando a aplicação Visual Radio.

   Def. Visual Radio — para seleccionar as opções de Visual Radio. Para especificar se a aplicação Visual Radio deve ser activada automaticamente quando o utilizador liga o rádio, seleccione *Activar o serviço visual* > *Automaticamente*.

   Canais — para seleccionar a lista de estações guardadas. Para eliminar ou mudar o nome de uma estação, marque a estação pretendida e seleccione **Opções** > *Apagar canal* ou *Mudar o nome*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Som mono ou *Som estéreo* — para ouvir o rádio em modo monofónico ou estéreo.

Altifalante ou *Auricular* — para ouvir rádio através do altifalante ou do auricular. Mantenha os auriculares ligados ao telefone. O fio dos auriculares funciona como antena do rádio.

Definir frequência — para introduzir a frequência da estação de rádio pretendida.

Pode efectuar e atender chamadas normalmente enquanto estiver a ouvir rádio. Durante a chamada, o volume do rádio é silenciado.

Quando uma aplicação que estiver a utilizar uma ligação de dados de pacote ou HSCSD estiver a enviar ou a receber dados, pode interferir com o rádio.

Gravador

Pode gravar partes de discursos, sons ou uma chamada activa. Esta função é útil para gravar um nome e um número de telefone, para os anotar mais tarde.

O gravador não pode ser utilizado quando está activa uma chamada de dados ou uma ligação EGPRS ou GPRS.

Gravar som

1. Seleccione **Menu** > *Média* > *Gravador*.
2. Para iniciar a gravação, seleccione . Para iniciar a gravação durante uma chamada, seleccione **Opções** > *Gravar*. Durante a gravação de uma chamada, todos os participantes na chamada ouvem um sinal sonoro fraco. Quando gravar uma chamada, mantenha o telefone na posição normal, junto do ouvido.
3. Para parar a gravação, seleccione .

   A gravação é guardada em *Galeria* > *Gravações*.
4. Para ouvir a última gravação, seleccione **Opções** > *Reprod. últ. grav.*.
5. Para enviar a última gravação através de infravermelhos ou de mensagem multimédia, seleccione **Opções** > *Enviar últ. gravado*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Lista de gravações

1. Seleccione **Menu** > *Média* > *Gravador* > **Opções** > *Lista gravações*.

   É apresentada a lista de pastas disponíveis na *Galeria*.
2. Abra *Gravações* para ver a lista das gravações.
3. Seleccione **Opções** para seleccionar opções para os ficheiros que se encontram na *Galeria*. Consulte Galeria na p. 86.

Definir uma pasta de armazenamento

Para utilizar uma pasta diferente de *Gravações* como pasta predefinida na *Galeria*, seleccione **Menu** > *Média* > *Gravador* > **Opções** > *Escolher memória* e uma pasta na lista.

■ Equalizador

Pode controlar a qualidade do som quando utiliza o leitor de música, amplificando ou atenuando as bandas de frequência.

1. Seleccione **Menu** > *Média* > *Equalizador*.
2. Para activar um conjunto, seleccione um dos conjuntos do equalizador e especifique **Activar**.
3. Para ver, editar ou mudar o nome de um conjunto seleccionado, seleccione **Opções** > *Ver*, *Modificar* ou *Mudar o nome*.

   Nem todos os conjuntos permitem modificações ou alterações do nome.

■ Alargamento do estéreo

Esta função só pode ser utilizada se o telemóvel Nokia estiver ligado a um auricular estéreo compatível.

Para melhorar o som disponível em modo estéreo com um maior efeito estéreo, seleccione **Menu** > *Média* > *Alargamento do estéreo* > *Activar*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

13. Premir para falar

A função "Premir para falar" (PPF) através de rede celular é um serviço de rádio de duas vias disponível em redes celulares GSM/GPRS (serviço de rede). A função PPF proporciona uma comunicação de voz directa. Para ligar, prima a tecla de volume para cima.

Pode utilizar o serviço PPF para manter uma conversa com uma pessoa ou com um grupo de pessoas que tenham dispositivos compatíveis. Ao estabelecer a chamada, as pessoas chamadas não precisam de atender o telefone. Os participantes devem confirmar a recepção de quaisquer comunicações, quando adequado, uma vez que não existe outro tipo de confirmação de que os destinatários tenham ouvido a chamada.

Para mais informações sobre a disponibilidade e os custos do serviço e para o subscrever, contacte o seu fornecedor de serviços. Os serviços de roaming podem ser mais limitados do que para as chamadas normais.

Antes de poder utilizar o serviço PPF, tem de definir as respectivas definições requeridas. Consulte Definições de PPF na p. 100.

Enquanto estiver ligado ao serviço PPF, pode utilizar as outras funções do telefone. O serviço PPF não está ligado a uma comunicação de voz tradicional; portanto, muitos dos serviços disponíveis para chamadas de voz tradicionais (por exemplo, correio de voz) não estão disponíveis para comunicações PPF.

■ Ligar e desligar

Para iniciar a ligação ao serviço PPF, seleccione **Menu** > *Premir p/ falar* > *Ligar PPF*. indica que a ligação PPF está estabelecida. indica que o serviço está temporariamente indisponível. O telefone tenta, automaticamente, restabelecer a ligação ao serviço até que o utilizador termine a ligação ao serviço PPF. Se tiver adicionado estações ao telefone, será automaticamente adicionado às estações e o nome da estação predefinida é apresentado no modo de espera.

Para terminar a ligação ao serviço PPF, seleccione *Desligar PPF*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Efectuar e receber uma chamada PPF

Defina o telefone para utilizar o altifalante ou o auscultador para as comunicações PPF. Se estiver seleccionado o auscultador, pode utilizar o telefone normalmente, segurando-o junto do ouvido.

Aviso: Não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

Uma vez ligado ao serviço PPF, pode efectuar e receber chamadas de canal, chamadas de grupo ou chamadas um para um. As chamadas um para um são chamadas que o utilizador efectua para apenas uma pessoa.

Prima a tecla de volume para cima, sem soltar, enquanto falar, e segure o telefone à sua frente de modo a poder ver o visor. Quando acabar de falar, solte a tecla de volume para cima. A conversa é permitida numa base "o primeiro a chegar é o primeiro a obter autorização". Quando alguém pára de falar, a primeira pessoa a premir a tecla da função PPF pode falar a seguir.

Para verificar o estado de sessão dos seus contactos, seleccione **Menu** > *Premir p/ falar* > *Lista de contactos*. Este serviço depende do fornecedor de serviços e está disponível apenas para contactos com subscrição.

indica que o contacto está disponível.

indica que o contacto não iniciou sessão no serviço PPF.

indica que o contacto é desconhecido.

indica que o contacto não deseja ser incomodado. Não é possível ligar para o contacto, mas pode enviar um pedido de chamada de resposta.

Para subscrever um contacto, seleccione **Opções** > *Subsc. contacto*; ou, se houver um ou mais contactos marcados, seleccione *Subsc. marcado(s)*.

Efectuar uma chamada de canal ou de gupo

Para efectuar uma chamada para o canal predefinido, prima a tecla de volume para cima. É emitido um som que indica que o acesso foi autorizado e o telefone apresenta a sua alcunha e o nome do canal. Consulte Canais PPF na p. 98.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Para efectuar uma chamada para um canal diferente do predefinido, seleccione *Lista de canais* no menu PPF, marque o canal pretendido e prima a tecla de volume para cima.

Para efectuar uma chamada de grupo a partir dos *Contactos*, os destinatários têm de estar ligados ao serviço PPF. Seleccione **Menu** > *Contactos* > *Grupos*, marque o grupo pretendido e prima a tecla de volume para cima.

Efectuar uma chamada um para um

Para iniciar uma chamada um para um a partir da lista de contactos à qual adicionou o endereço PPF, seleccione *Lista de contactos*. Marque um contacto e prima a tecla de volume para cima.

Também pode seleccionar o contacto nos *Contactos*.

Para iniciar uma chamada um para um a partir da lista de canais PPF, seleccione *Lista de canais* e marque o canal pretendido. Seleccione **Membros**, marque o contacto pretendido e prima a tecla de volume.

Para iniciar uma chamada um para um a partir da lista de pedidos de chamada de resposta recebidos pelo utilizador, seleccione *Cx. entrada chams. resp.*. Marque o contacto pretendido e prima a tecla de volume para cima.

Efectuar uma chamada PPF para vários destinatários

Pode seleccionar vários contactos PPF na lista de contactos. Os destinatários recebem uma chamada e têm de a aceitar para participar.

Seleccione **Menu** > *Premir p/ falar* > *Lista de contactos* e marque os contactos pretendidos. Para efectuar a chamada, prima a tecla de volume para cima. São apresentados os contactos que aceitem a chamada.

Receber uma chamada PPF

Um breve sinal sonoro avisa-o da recepção de uma chamada PPF. São apresentadas informações como o nome do canal ou a alcunha (serviço de rede) do chamador.

Se tiver definido o telefone para o avisar primeiro de chamadas um para um, aceite ou rejeite a chamada.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Se premir a tecla de volume para cima para tentar responder a uma chamada enquanto outro membro estiver a falar, ouvirá um aviso sonoro a indicação *Fila espera* é apresentada enquanto estiver a premir a tecla de volume para cima. Prima a tecla de volume para cima, sem soltar, e aguarde até a outra pessoa terminar; em seguida, pode falar.

■ Pedidos de chamada de resposta

Se efectuar uma chamada um para um e não obtiver uma resposta, pode enviar um pedido para que a pessoa efectue uma chamada de resposta.

Enviar um pedido de chamada de resposta

Pode enviar um pedido de chamada de resposta das seguintes formas:

- Para enviar um pedido de chamada de resposta a partir da lista de contactos do menu *Premir para falar*, seleccione *Lista de contactos*. Marque um contacto e seleccione **Opções** > *Enviar ch. respos.*.
- Para enviar um pedido de chamada de resposta a partir dos *Contactos*, procure o contacto pretendido, seleccione **Detalhes**, marque o endereço PPF e seleccione **Opções** > *Enviar ch. respos.*.
- Para enviar um pedido de chamada de resposta a partir da lista do menu *Premir para falar*, seleccione *Lista de canais* e marque o canal pretendido. Seleccione **Membros**, marque o contacto pretendido e seleccione **Opções** > *Enviar ch. respos.*.
- Para enviar um pedido de chamada de resposta a partir da lista de pedidos de chamada de resposta, no menu *Premir para falar*, seleccione *Cx. entrada chams. resp.*. Marque um contacto e seleccione **Opções** > *Enviar ch. respos.*.

Responder a um pedido de chamada de resposta

Ao ser recebido um pedido de chamada de resposta, é apresentado o texto *Recebido pedido de chamada de resposta* no modo de espera. Seleccione **Ver**. É apresentada a lista dos contactos que lhe enviaram pedidos de chamada de resposta.

- Para efectuar uma chamada um para um, prima a tecla de volume para cima.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

- Para enviar um pedido de chamada de resposta ao remetente, seleccione **Opções** > *Enviar ch. respos.*.
- Para eliminar o pedido, seleccione **Apagar**.
- Para ver o endereço PPF do remetente, seleccione **Opções** > *Ver endereço PPF*.
- Para gravar um novo contacto ou adicionar o endereço PPF a um contacto, seleccione **Opções** > *Gravar como* ou *Juntar a contacto*.

■ Adicionar um contacto um para um

Pode gravar os nomes das pessoas para as quais efectua, frequentemente, chamadas um para um, das seguintes formas:

- Para adicionar um endereço PPF a um nome nos *Contactos*, procure o contacto pretendido e seleccione **Detalhes** > **Opções** > *Juntar detalhe* > *Endereço PPF*.
- Para adicionar um contacto à lista de contactos PPF, seleccione **Menu** > *Premir p/ falar* > *Lista de contactos* > **Opções** > *Juntar contacto*.
- Para adicionar um contacto a partir da lista de canais, ligue-se ao serviço PPF, seleccione *Lista de canais* e marque o canal pretendido. Seleccione **Membros**, marque o membro cujas informações de contacto pretende gravar e seleccione **Opções**. Para adicionar um novo contacto, seleccione *Gravar como*. Para adicionar um endereço PPF a um nome nos *Contactos*, seleccione *Juntar a contacto*.

■ Canais PPF

Quando efectua uma chamada para um canal, todos os membros incluídos no canal ouvem a chamada em simultâneo.

Existem três tipos de canais PPF:

Canal fixo — Canal permanente criado pelo fornecedor de serviços.

Canal público — Cada membro do canal pode convidar duas pessoas.

Canal privado — Apenas as pessoas que recebam um convite do criador do canal podem juntar-se.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Adicionar um canal

Para adicionar um canal público ou privado, seleccione **Menu** > *Premir p/ falar* > *Juntar canal* e modifique as definições dos campos do formulário:

Estado do canal: — Seleccione *Activo* ou *Inactivo*. Quando o utilizador prime a tecla de volume para cima para efectuar uma chamada de canal, a chamada efectuada é para o canal predefinido, se não tiver sido especificado qualquer outro canal ou contacto.

Alcun. no canal: — Introduza a sua alcunha para o canal.

Seguran. canal: — Seleccione *Canal público* ou *Canal privado*.

Para enviar um convite para o grupo, seleccione **Sim** quando o telefone o solicitar. Pode enviar o convite através de MMS ou de infravermelhos.

Para adicionar um canal fixo, seleccione **Menu** > *Premir p/ falar* > *Juntar canal* > **Opções** > *Editar ender. man.*. Introduza o endereço do canal facultado pelo fornecedor do serviço.

Receber um convite

Quando o utilizador recebe um convite para um grupo sob a forma de uma mensagem de texto, é apresentada a indicação *Convite do canal recebido:*.

1. Para ver o contacto que enviou o convite e o endereço do canal, se o grupo não for um canal privado, seleccione **Ver**.
2. Para adicionar o canal ao telefone, seleccione **Gravar**.
3. Para definir o estado do canal, seleccione *Activo* ou *Inactivo*.
4. Para rejeitar o convite, seleccione **Ver** > **Rejeitar** > **Sim**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Definições de PPF

Existem dois tipos de definições de PPF: definições para a ligação ao serviço e definições para utilização.

Pode receber as definições para a ligação ao serviço enviadas pelo seu operador de rede ou fornecedor de serviços. Consulte Serviço de definições de configuração na p. 14. Pode introduzir as definições manualmente. Consulte Configuração na p. 82.

Para especificar as definições de ligação ao serviço, seleccione **Menu** > *Premir p/ falar* > *Definições de config.* e uma das seguintes opções:

Configuração — para seleccionar um fornecedor de serviços *Predefinidas* ou *Config. pessoal* para o serviço PPF. Só são apresentadas as configurações que suportam o serviço PPF.

Conta — para seleccionar uma conta de serviço PPF nas definições da configuração activa.

Também pode seleccionar outras opções disponíveis:

Para modificar as definições PPF a utilizar, seleccione **Menu** > *Premir p/ falar* > *Definições de PPF* e uma das seguintes opções:

Chamadas 1 para 1 > *Activar* — para definir o telefone para permitir a recepção de chamadas um para um. Para efectuar mas para não receber chamadas um para um, seleccione *Desactivar*. O fornecedor de serviços pode oferecer alguns serviços que se sobrepõem a estas definições. Para definir o telefone para o notificar primeiro sobre a recepção de chamadas um para um, com um tom de toque, seleccione *Notificar*.

Função predefinida de PPF escolhida > *Abrir lst. contactos*, *Abrir lista canais*, *Chamar cont./grp.* ou *Chamar canal PPF*

Mostrar meu estado início sessão > *Sim* — para activar o envio do estado de início de sessão.

Estado de PPF ao iniciar > *Sim* ou *Perguntar primeiro* — para definir o telefone para se ligar automaticamente ao serviço PPF, ao ser ligado.

PPF quando no estrangeiro — para permitir ou impedir a utilização do serviço PPF fora da rede de origem.

Enviar meu endereço PPF > *Não* — para ocultar o seu endereço PPF das chamadas.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

14. Organizador

O seu telemóvel Nokia possui várias funções de grande utilidade que facilitam a organização do seu dia-a-dia. As funções seguintes encontram-se no *Organizador*: despertador, agenda, lista de tarefas, notas, temporizador e cronómetro.

■ Despertador

O despertador utiliza o formato de hora definido para o relógio. O despertador funciona mesmo quando o telefone está desligado, desde que a bateria tenha carga suficiente.

Para definir o despertador, seleccione **Menu** > *Organizador* > *Despertador* > *Hora de alarme* e introduza a hora do alarme. Para alterar a hora do alarme quando esta está definida, seleccione *Ligado*. Para definir o telefone para o avisar em determinados dias da semana, seleccione *Repetir o alarme*.

Para seleccionar o tom de alarme ou definir uma estação de rádio como tom de alarme, seleccione **Menu** > *Organizador* > *Despertador* > *Tom de alarme*. Se seleccionar o rádio como tom de alarme, ligue os auriculares ao telefone. O telefone utiliza como alarme a última estação que o utilizador ouviu e o alarme é transmitido através do altifalante. Se remover o auricular ou desligar o telefone, o tom de alarme predefinido substitui o rádio.

Para definir um tempo limite de repetição, seleccione *Tempo limite da repetição* e o tempo pretendido.

Tom e mensagem de alerta

O telefone emite um tom de alarme e apresenta no visor o texto *Alarme!* a piscar, bem como a hora actual, mesmo se o telefone estiver desligado. Para parar o alarme, seleccione **Parar**. Se deixar o telefone continuar a tocar durante um minuto ou seleccionar **Repetir**, o alarme pára durante o tempo limite de repetição e recomeça em seguida.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Se a hora do alarme for atingida enquanto o dispositivo estiver desligado, este é ligado automaticamente e começa a emitir o toque do alarme. Se seleccionar **Parar**, o dispositivo pergunta se pretende activá-lo para chamadas. Seleccione **Não** para desligar o dispositivo ou **Sim** para efectuar e receber chamadas. Não seleccione **Sim** quando a utilização de um telefone celular possa causar interferências ou situações de perigo.

■ Agenda

A agenda permite manter um registo dos lembretes, chamadas que precisa de realizar, reuniões e aniversários.

Seleccione **Menu** > *Organizador* > *Agenda*.

O dia actual aparece contornado na vista mensal. Se não existirem quaisquer notas definidas para esse dia, este aparece a negrito. Para ver as notas do dia, seleccione **Ver**. Para ver uma semana, seleccione **Opções**> *Vista da semana*. Para eliminar todas as notas da agenda, marque a vista mensal ou semanal e seleccione **Opções** > *Apagar td. notas*.

As outras opções da vista diária da agenda são: criar uma nota; eliminar, modificar ou mover uma nota; copiar uma nota para outro dia, enviar uma nota através da tecnologia sem fios Bluetooth; ou enviar uma nota para a agenda de outro telefone compatível como uma mensagem de texto ou multimédia. Em *Definições*, pode configurar as definições de data e hora. A opção *Apagar automatic notas* permite definir o telefone para eliminar automaticamente notas antigas após um período de tempo especificado.

Criar uma nota

Seleccione **Menu** > *Organizador* > *Agenda*, a data pretendida e **Opções** > *Criar uma nota* e um dos seguintes tipos de notas: *Reunião*, *Telefonar*, *Aniversário*, *Memo* ou *Lembrete*.

Alarme de nota

O telefone emite um aviso sonoro e apresenta a nota. Se for apresentada uma nota de chamada, prima a tecla de chamada para ligar para o número apresentado. Para parar o alarme e ver a nota, seleccione **Ver**. Para parar o alarme durante 10 minutos, seleccione **Repetir**. Para parar o alarme sem ver a nota, seleccione **Sair**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Lista de tarefas

Pode guardar uma nota para uma tarefa que tenha de executar, seleccionar um nível de prioridade para a nota e marcá-la como realizada, uma vez concluída. Pode ordenar as notas por prioridade ou por data.

Notas de tarefas

1. Seleccione **Menu** > *Organizador* > *Lista de tarefas*.
2. Se não estiver adicionada qualquer nota, seleccione **Juntar**; caso contrário, seleccione **Opções** > **Adicionar**.
3. Escreva a nota, seleccione a prioridade, defina a data de conclusão e o alarme da nota e seleccione **Gravar**.
4. Para ver uma nota, marque-a e seleccione **Ver**.

Opções

Também pode seleccionar uma opção para eliminar a nota seleccionada ou todas as notas que tenha marcado como concluídas. É possível ordenar as notas por prioridade ou pelo prazo, enviar uma nota para outro telefone como mensagem de texto ou multimédia, gravar uma nota como nota de agenda ou aceder à agenda.

Durante a consulta de uma nota também pode seleccionar uma opção para modificar o prazo ou a prioridade da nota ou marcar a nota como concluída.

■ Notas

Utilize a opção *Notas* para escrever e enviar notas para dispositivos móveis compatíveis, por SMS ou MMS.

1. Seleccione **Menu** > *Organizador* > *Notas*.
2. Para criar uma nota, se não tiver sido adicionada nenhuma nota, seleccione **Juntar**; caso contrário, seleccione **Opções** > *Tomar nota*.
3. Escreva a nota e seleccione **Gravar**.
4. Para ver uma nota, marque-a e seleccione **Ver**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Opções

As outras opções incluem eliminar e modificar uma nota. Enquanto está a modificar uma nota, pode sair do editor de texto sem gravar as alterações. Pode enviar a nota para dispositivos compatíveis através de infravermelhos, tecnologia sem fios Bluetooth, mensagens de texto ou uma mensagem multimédia.

■ Temporizador

1. Seleccione **Menu** > *Organizador* > *Temporizad.*> *Temporiz. normal*; introduza a hora do alarme em horas, minutos e segundos e seleccione **OK**.

   Pode escrever a sua nota de texto, que será apresentadas quando o tempo expirar.
2. Para iniciar o temporizador, seleccione **Iniciar**.
3. Para alterar o tempo do temporizador, seleccione *Alterar tempo*.
4. Para parar o temporizador, seleccione *Parar temporiz.*.

Se chegar a hora do alarme e o telefone estiver no modo de espera, este emite um aviso sonoro e apresenta a piscar a nota (se tiver sido definido para o fazer) ou o texto *Tempo esgotado*. Pare o alarme premindo qualquer tecla. Se não for premida nenhuma tecla, o alarme pára automaticamente após 60 segundos. Para parar o alarme e eliminar a nota de texto, seleccione **Sair**. Para reiniciar o temporizador, seleccione **Reiniciar**.

■ Cronómetro

Pode medir o tempo, cronometrar tempos parciais ou tempos totais com o cronómetro. As outras funções do telefone podem ser utilizadas durante a cronometragem. Para especificar a cronometragem em segundo plano, prima a tecla terminar.

A utilização do cronómetro ou o facto de permitir que este funcione em segundo plano, enquanto são utilizadas outras funções, aumenta o consumo da bateria e reduz a duração da mesma.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Seleccione **Menu** > *Organizador* > *Cronómetro* e uma das seguintes opções:

Tempo parcial — para cronometrar tempos intermédios.

- Para iniciar a contagem do tempo, seleccione **Iniciar**.
- Para cronometrar tempos intermédios, seleccione **Parciais**.
- Para parar a contagem do tempo, seleccione **Parar**.
- Para gravar o tempo cronometrado, seleccione **Gravar**.
- Para recomeçar a contagem do tempo, seleccione **Opções** > *Iniciar*. O novo tempo é adicionado ao tempo anterior.
- Para repor o tempo sem o gravar, seleccione *Reiniciar* > **Sim**.
- Para especificar a cronometragem em segundo plano, prima a tecla terminar.

Tempo total — para cronometrar o tempo de uma volta a um circuito. Para especificar a cronometragem em segundo plano, prima a tecla terminar.

Continuar — para ver a cronometragem que o utilizador especificou para continuar em segundo plano.

Mostrar último — para ver o último tempo cronometrado, se o cronometro não tiver sido reposto a zeros.

Ver tempos ou *Apagar tempos* — para ver ou eliminar os tempos guardados.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

15. Aplicações

■ Jogos

O software do telefone inclui alguns jogos.

Iniciar

Seleccione **Menu** > *Aplicações* > *Jogos*, marque o jogo pretendido e seleccione **Abrir**.

Para mais opções relacionadas com um jogo, consulte Outras opções de aplicações na p. 107.

Importações

Seleccione **Menu** > *Aplicações* > **Opções** > *Descarregament.* > *Descarreg. jogos*. É apresentada a lista de favoritos disponíveis.

Importante: Instale e utilize apenas aplicações e outro software de fontes que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção contra software nocivo.

Definições

Para definir sons, luzes e vibrações para o jogo, seleccione **Menu** > *Aplicações* > **Opções** > *Definições aplicaç.*.

■ Recolha

O software do telefone inclui algumas aplicações Java, como uma calculadora.

Nota: Esta calculadora tem uma precisão limitada, destinando-se a cálculos simples.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Iniciar uma aplicação

Seleccione **Menu** > *Aplicações* > *Recolha*, marque uma aplicação e seleccione **Abrir** ou prima a tecla de chamada.

Outras opções de aplicações

Apagar — para eliminar a aplicação ou o conjunto de aplicações do telefone.

Detalhes — para ver mais informações sobre a aplicação.

Actualizar versão — para verificar se está disponível uma nova versão da aplicação para importação a partir da *Web* (serviço de rede).

Acesso aplicação — para restringir o acesso da aplicação à rede. São apresentadas categorias diferentes. Seleccione uma das permissões disponíveis em cada categoria.

Página web — para obter mais informações ou dados para a aplicação a partir de uma página da Internet (serviço de rede). Esta opção só é apresentada se tiver sido fornecido um endereço de Internet com a aplicação.

Importar aplicações

Importante: Instale e utilize apenas aplicações e outro software de fontes que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção contra software nocivo.

O telefone suporta aplicações Java J2ME. Certifique-se de que a aplicação é compatível com o telefone, antes de importá-la (serviço de rede).

Pode importar novas aplicações Java de várias formas:

- Seleccione **Menu** > *Aplicações* > **Opções** > *Descarregament.* > *Descarreg. aplics.*; é apresentada a lista de favoritos disponíveis.

  Para informações sobre a disponibilidade, os preços e as tarifas dos diferentes serviços, contacte o seu fornecedor de serviços.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

- Utilize a função de importação de jogos. Consulte Importações na p. 106.
- Utilize a função Nokia Application Installer do Nokia PC Suite para importar as aplicações para o telefone.

O dispositivo pode ter algumas fichas importadas para páginas de Internet não relacionadas com a Nokia. A Nokia não garante nem se responsabiliza por essas páginas. Se optar por lhes aceder, deverá tomar em relação a elas as mesmas precauções que toma relativamente a qualquer site da Internet, no que diz respeito à segurança e aos conteúdos.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

16. Web

O telefone possui um browser integrado que pode ser utilizado para estabelecer ligação a serviços seleccionados na Internet móvel. Muitas das funções de acesso à Internet móvel sem fios são dependentes da rede e algumas funções podem não estar disponíveis. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

■ Informações sobre a tecnologia

A tecnologia WAP (Wireless Application Protocol – Protocolo de Aplicações Sem Fios) representa para os dispositivos móveis o mesmo que a World Wide Web (WWW) representa para os computadores pessoais. A comunidade móvel começou a desenvolver a WAP há vários anos, para permitir aos utilizadores móveis o acesso à Internet.

A maioria dos sites WAP são compostos por texto e hiperligações. Algumas páginas incluem mesmo gráficos de baixa resolução ou requerem a introdução de dados. Os fornecedores de serviços são livres de conceberem os sites WAP da forma que entenderem, pelo que os sites são variados, tal como as páginas web da Internet.

Os conteúdos de Internet do seu computador pessoal designam-se por páginas web. Os conteúdos de Internet do seu telemóvel designam-se por páginas, cartões WAP ou conjunto de cartões. Poderá não conseguir ver todos os detalhes das páginas da Internet móvel, uma vez que o aspecto das páginas pode variar em função do tamanho do ecrã.

■ Fornecedor de serviços

Uma vez que os conteúdos da Internet móvel se destinam a ser visualizados a partir do seu telefone, o fornecedor de serviços passa a ser também o fornecedor de serviços de Internet móvel. É provável que o seu fornecedor de serviços tenha criado uma página inicial e configurado o seu browser WAP de modo a aceder a essa página, quando inicia sessão na Internet móvel. Uma vez na página inicial do fornecedor de serviços, poderá encontrar ligações para muitos outros sites.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Serviço de acesso

Configurar o serviço

As definições de configuração necessárias para consultas com o browser podem ser-lhe enviadas como uma mensagem de configuração, pelo operador de rede ou fornecedor de serviços cujo serviço pretende utilizar. Consulte Serviço de definições de configuração na p. 14. Também pode introduzir todas as definições de configuração manualmente. Consulte Configuração na p. 82.

Activar as definições

Certifique-se de que as definições da *Web* do serviço que pretende utilizar estão activadas.

1. Seleccione **Menu** > *Web* > *Definições* > *Definições de configuração* > *Configuração*.

   Só são apresentadas as configurações que suportam o serviço de consulta com o browser.
2. Seleccione um fornecedor de serviços ou *Config. pessoal* para a consulta.
3. Seleccione *Conta* e uma conta de serviço de navegação incluída nas definições de configuração activas.
4. Se desejar realizar uma autenticação manual do utilizador, para ligações de Intranet, seleccione *Mostrar janela do terminal* > *Sim*.

Estabelecer ligação a um serviço

Existem várias formas de estabelecer ligação a um serviço.

- Para abrir a página inicial do serviço, seleccione **Menu** > *Web* > *Página inicial*; ou, no modo de espera, prima **0**, sem soltar.
- Para seleccionar um favorito, seleccione **Menu** > *Web* > *Favoritos*.
- Para seleccionar o último site da web visitado, seleccione **Menu** > *Web* > *Último endereço da web*.
- Para introduzir o endereço do serviço, seleccione **Menu** > *Web* > *Ir para endereço*, introduza o endereço do serviço e seleccione **OK**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Navegar na Internet

Não deverá ser necessário configurar o browser manualmente no seu telefone. Normalmente, a configuração é realizada pelo fornecedor de serviços, ao subscrever a função. Se tiver problemas ao utilizar o browser, contacte o seu fornecedor de serviços.

Depois de estabelecida a ligação ao serviço, pode começar a consultar as respectivas páginas com o browser. As funções das teclas do telefone podem variar consoante os diferentes serviços. Siga as instruções apresentadas no visor do telefone. Para mais informações, contacte o fornecedor de serviços.

Se a portadora de dados seleccionada for EGPRS ou GPRS, é apresentado o símbolo E ou G no canto superior esquerdo do visor, durante a consulta com o browser. Se receber uma chamada ou uma mensagem de texto, ou se efectuar uma chamada durante uma ligação EGPRS ou GPRS, é apresentado o símbolo E ou G no canto superior direito do visor, para indicar que a ligação EGPRS ou GPRS foi suspensa (colocada em espera). Depois de uma chamada, o telefone tenta restabelecer a ligação EGPRS ou GPRS.

Teclas do telefone

- Para percorrer a página, prima a tecla de deslocamento em qualquer direcção.
- Para seleccionar um item realçado, prima a tecla de chamada.
- Para introduzir letras e números, prima as teclas de **0** a **9**.
- Para introduzir caracteres especiais, prima *.

Opções

Além das opções disponíveis no dispositivo, o fornecedor de serviços por disponibilizar outras opções.

Chamadas directas

O browser suporta funções às quais pode aceder durante a consulta. Pode efectuar uma chamada telefónica ou guardar um nome e um número de telefone de uma página.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Definições do aspecto

Enquanto navega, seleccione **Opções** > *Outras opções* > *Definiç. aspecto*; ou, no modo de espera, seleccione **Menu** > *Web* > *Definições* > *Definições do aspecto* e uma das seguintes opções:

Translinear o texto > *Sim* — para definir o texto para continuar na linha seguinte do visor. Se seleccionar *Não*, o texto é abreviado.

Tamanho das letras — para definir o tamanho das letras das páginas de Internet móvel.

Mostrar imagens > *Não* — para ocultar as imagens da página. Isto pode tornar mais rápida a consulta das páginas que contêm muitas imagens.

Alertas > *Alerta para ligação não segura* > *Sim* — para definir o telefone para o avisar quando uma ligação codificada passar a não codificada, durante a navegação.

Alertas > *Alerta para itens não seguros* > *Sim* — para definir o telefone para o avisar quando uma página codificada contiver um item não seguro. Estes avisos não garantem uma ligação segura. Para mais informações, consulte Segurança do browser na p. 115.

Codificação dos caracteres > *Codificação do conteúdo* — para seleccionar a codificação do conteúdo da página do browser.

Codificação dos caracteres > *Endereços web em Unicode (UTF-8)* > *Sim*— para definir o telefone para enviar uma URL como codificação UTF-8. Esta definição pode ser necessária quando o utilizador acede à página da Internet criada num idioma estrangeiro.

Tamanho do ecrã > *Inteiro* ou *Pequeno* — para definir o esquema do visor.

Script de Java > *Activar* — para activar os scripts de Java.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Definições de segurança

Cookies

Os cookies são dados que uma página da Internet guarda na memória cache do telefone. Os cookies são guardados até o utilizador limpar a memória cache. Consulte Memória cache na p. 115.

Enquanto navega, seleccione **Opções** > *Outras opções* > *Segurança* > *Definições cookies*; ou, no modo de espera, seleccione **Menu** > *Web* > *Definições* > *Definições de segurança* > *Cookies*. Para permitir ou impedir que o telefone receba cookies, seleccione *Permitir* ou *Rejeitar*.

Scripts através de ligações seguras

Pode optar por autorizar ou não a execução de scripts de uma página segura. O telefone suporta scripts WML. Enquanto navega, seleccione **Opções** > *Outras opções* > *Definições de segurança* > *Scripts de WML por ligação segura*; ou, no modo de espera, seleccione **Menu** > *Web* > *Definições* > *Definições de segurança* > *Scripts de WML por ligação segura*. Para autorizar os scripts, seleccione *Permitir*.

■ Favoritos

Pode gravar endereços de páginas como favoritos na memória do telefone.

1. Enquanto navega, seleccione **Opções** > *Favoritos*; ou, no modo de espera, seleccione **Menu** > *Web* > *Favoritos*.
2. Marque um favorito e seleccione-o ou prima a tecla de chamada para efectuar uma ligação à página associada com o favorito.
3. Seleccione **Opções** para ver, modificar, apagar ou enviar um favorito, para criar um favorito novo ou para mover o favorito para uma pasta.

O dispositivo pode ter algumas fichas importadas para páginas de Internet não relacionadas com a Nokia. A Nokia não garante nem se responsabiliza por essas páginas. Se optar por lhes aceder, deverá tomar em relação a elas as mesmas precauções que toma relativamente a qualquer site da Internet, no que diz respeito à segurança e aos conteúdos.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Receber

Quando recebe um favorito, enviado como favorito, é apresentado o texto *Recebida 1 ficha*. O favorito recebido é automaticamente guardado nos *Favoritos*. Para vê-lo, seleccione **Mostrar** > *Favoritos*.

■ Definições de importação

Para gravar automaticamente todos os ficheiros importados na *Galeria*, seleccione **Menu** > *Web* > *Definições* > *Definições de descarregamento* > *Gravação automática* > *Activar*.

■ Caixa de entrada do serviço

O telefone pode receber mensagens do serviço (mensagens difundidas) enviadas pelo fornecedor de serviços (serviço de rede). As mensagens do serviço são notificações (por exemplo, títulos de notícias). Estas mensagens podem contes uma mensagem de texto ou um endereço de um serviço.

Para aceder à pasta *A receber do serviço* no modo de espera, quando tiver recebido uma mensagem do serviço, seleccione **Mostrar**. Se seleccionar **Sair**, a mensagem é movida para a *A receber do serviço*. Para aceder à *A receber do serviço* mais tarde, seleccione **Menu** > *Web* > *A receber do serviço*.

Definições

Seleccione **Menu** > *Web* > *Definições* > *Definições da cx. de entrada serviço*.

Para especificar se pretende receber mensagens do serviço, seleccione *Mensagens do serviço* > *Sim* ou *Não*.

Para definir o telefone para receber mensagens do serviço apenas de autores de conteúdos autorizados pelo fornecedor de serviços, seleccione *Filtro de mensagens* > *Sim*. Para ver a lista dos autores de conteúdos aprovados, seleccione *Canais confiança*.

Para definir o telefone para activar automaticamente o browser a partir do modo de espera, quando o telefone tiver recebido uma mensagem do serviço, seleccione *Ligação automática* > *Activar*. Se seleccionar *Desactivar*, o telefone activa o browser apenas depois de seleccionar **Obter**, quando o telefone tiver recebido uma mensagem do serviço.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Memória cache

Uma memória cache é uma localização de memória utilizada para guardar dados temporariamente. Se tiver tentado aceder ou se tiver acedido a informações confidenciais que exijam palavras-passe, limpe a memória cache após cada utilização. As informações ou os serviços aos quais acedeu são guardadas na memória cache.

Para limpar a cache, enquanto navega, seleccione **Opções** > *Outras opções* > *Limpar a cache*.

Para limpar a cache, no modo de espera, seleccione **Menu** > *Web* > *Limpar a cache*.

■ Segurança do browser

Alguns serviços podem exigir funções de segurança, tais como os serviços bancários ou as compras online. Para essas ligações necessita de certificados de segurança e, eventualmente, de um módulo de segurança que pode estar disponível no cartão SIM. Para mais informações, contacte o fornecedor de serviços.

Módulo de segurança

O módulo de segurança melhora os serviços de segurança para aplicações que exijam a ligação do browser e permite a utilização de uma assinatura digital. O módulo de segurança pode conter certificados, bem como códigos privados e públicos. Os certificados são guardados num módulo de segurança, pelo fornecedor de serviços.

Seleccione **Menu** > *Definições* > *Segurança* > *Definições do módulo de segurança* e uma das seguintes opções:

Detalhes do módulo de segurança — para mostrar o nome, fabricante e número de série do módulo de segurança.

Pedido do PIN do módulo — para definir o telefone para solicitar o PIN do módulo ao utilizar serviços fornecidos pelo módulo de segurança. Introduza o código e seleccione *Sim*. Para desactivar o pedido do PIN do módulo, seleccione *Não*.

Mudar o PIN do módulo — para alterar o PIN do módulo, caso seja permitido pelo módulo de segurança. Introduza o código PIN actual do módulo e, em seguida, introduza duas vezes o novo código.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Mudar o PIN de assinatura — para alterar o código PIN de assinatura da assinatura digital. Seleccione o PIN de assinatura que pretende alterar. Introduza o código PIN actual e, em seguida, introduza duas vezes o novo código.

Consulte também Códigos de acesso na p. 13.

Certificados

Importante: Mesmo que o uso de certificados reduza significativamente os riscos inerentes às ligações remotas e à instalação de software, estes devem ser utilizados correctamente, de modo a poder beneficiar de uma maior segurança. A existência de um certificado não oferece qualquer protecção por si só; o gestor de certificados tem de conter certificados correctos, autênticos ou de fonte fidedigna, para permitir uma maior segurança. Os certificados têm uma duração limitada. Se for apresentada a indicação "Certificado expirado" ou "Certificado ainda não válido", mesmo que o certificado devesse estar válido, certifique-se de que a data e hora actuais do dispositivo estão correctas.

Antes de alterar quaisquer definições do certificado, certifique-se de que o proprietário do certificado é realmente fidedigno e que o certificado pertence efectivamente ao proprietário apresentado na lista.

Existem três tipos de certificados: certificados de servidor, certificados de autorização e certificados de utilizador. Pode receber estes certificados do seu fornecedor de serviços. Os certificados de autorização e de utilizador também podem ser guardados no módulo de segurança pelo fornecedor de serviços.

Para ver a lista de certificados de autorização ou do utilizador que importou para o telefone, seleccione **Menu** > *Definições* > *Segurança* > *Certificados de autoridade* ou *Certificados do utilizador*.

O indicador de segurança é apresentado durante a ligação, se a transmissão de dados entre o telefone e o servidor de conteúdos for codificada.

O ícone de segurança não indica que a transmissão de dados entre o gateway e o servidor de conteúdo (ou o local onde está guardado o recurso solicitado) é segura. O operador de rede protege a transmissão de dados entre o gateway e o servidor de conteúdo.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Assinatura digital

Pode efectuar assinaturas digitais com o telefone, se o cartão SIM tiver um módulo de segurança. A utilização da assinatura digital pode ser igual à assinatura do nome numa factura de papel, num contrato ou noutro documento.

Para efectuar uma assinatura digital, seleccione uma hiperligação numa página, por exemplo, o título de um livro que pretenda comprar e o respectivo preço. É apresentado o texto para assinar, que pode incluir o montante e a data.

Verifique se o texto do cabeçalho é *Lê* e se é apresentado o ícone da assinatura digital.

Se o ícone da assinatura digital não for apresentado, significa que houve uma violação da segurança e o utilizador não deve introduzir quaisquer dados pessoais como, por exemplo, o PIN de assinatura.

Para assinar o texto, leia primeiro o texto na íntegra e seleccione *Assinar*.

O texto pode não caber num único ecrã. Deste modo, certifique-se de que percorreu e leu o texto na íntegra antes de assinar.

Seleccione o certificado de utilizador que pretende utilizar. Introduza o PIN de assinatura (consulte Códigos de acesso na p. 13) e seleccione **OK**. O ícone da assinatura digital desaparece e o serviço pode apresentar uma confirmação da compra.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

17. Serviços SIM

O cartão SIM pode facultar o acesso a serviço adicionais. Este menu só é apresentado se for suportado pelo seu cartão SIM. O nome e os conteúdos do menu dependem do cartão SIM.

Para informações sobre a disponibilidade, as tarifas e a utilização dos serviços SIM, contacte o fornecedor de serviços.

Para definir o telefone para mostrar as mensagens de confirmação transferidas entre o telefone e a rede, durante a utilização dos serviços SIM, seleccione **Menu** > *Definições* > *Telemóvel* > *Confirmar acções serviço SIM* > *Sim*. Esta opção só é apresentada se for suportada pelo seu cartão SIM.

Para aceder a estes serviços, pode ser necessário enviar mensagens ou efectuar uma chamada telefónica, o que poderá ser-lhe cobrado.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

18. Conectividade com um computador

Pode enviar e receber mensagens de e-mail, bem como aceder à Internet quando o telefone está ligado a um PC compatível através de uma ligação por infravermelhos, Bluetooth ou de um cabo de dados USB (CA-53). Pode utilizar o telefone com vários tipos de ligação ao PC e de aplicações de comunicações dados.

■ Armazenamento de dados USB

Pode utilizar o cabo de dados USB para transferir dados entre o cartão de memória inserido no telefone e um PC compatível. Consulte cabo de dados USB na p. 79. Depois de transferir os dados, certifique-se de que é seguro desligar o cabo de dados USB do PC.

■ Nokia PC Suite

O software Nokia PC Suite está disponível no seu telefone. O Nokia PC Suite é um conjunto de poderosas ferramentas que podem ser utilizadas para gerir as funções e os dados do seu telefone. Cada componente é uma programa em separado, que inclui ajudas online. O software Nokia PC, as instruções de instalação e outra documentação são fornecidos gratuitamente e podem ser transferidos, sob a forma de importações de software, do site da Nokia na Internet: **www.nokia.com/pcsuite**.

■ EGPRS, GPRS, HSCSD e CSD

Com este telefone, pode utilizar serviços de dados EGPRS ("Enhanced GPRS" – GPRS melhorado), GPRS ("General Packet Radio Service" – serviço geral de rádio de pacotes), HSCSD ("High Speed Circuit Switched Data" – dados comutados por circuito de alta velocidade) e CSD ("Circuit Switched Data" – dados comutados por circuito) (*dados GSM*).

Para obter informações sobre a disponibilidade e a subscrição de serviços de dados, contacte o seu fornecedor de serviços.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

A utilização dos serviços HSCSD consome a bateria do telefone mais rapidamente do que as chamadas normais de voz e de dados. Pode precisar de ligar o telefone a um carregador enquanto durar a transferência de dados. Consulte Definições de dados por pacotes na p. 77.

Aplicações de comunicação de dados

Para mais informações acerca da utilização de uma aplicação de comunicação de dados, consulte a documentação que é fornecida com a aplicação.

Não é aconselhável efectuar ou atender chamadas telefónicas durante uma ligação de PC, uma vez que pode afectar a operação.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

19. Acessórios

Se desejar melhorar a funcionalidade do telefone, está disponível um vasto leque de acessórios. Pode seleccionar qualquer destes artigos, de acordo com as suas necessidades específicas de comunicação.

Verifique o número do modelo do carregador, antes de utilizá-lo com este dispositivo. Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida por um carregador AC-3.

Aviso: Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios certificados pela Nokia para uso com este modelo específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa.

Para obter informações sobre os acessórios certificados disponíveis, contacte um Agente Autorizado ou Revendedor.

Algumas regras práticas sobre acessórios:

- Mantenha todos os acessórios fora do alcance das crianças.
- Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.
- Verifique regularmente se os acessórios instalados num veículo estão montados e a funcionar adequadamente.
- A instalação de acessórios complexos num veículo deve ser executada apenas por pessoal técnico qualificado.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

20. Informações de referência

■ Informações sobre a bateria

Carregar e descarregar

O dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. Uma bateria nova só atinge o rendimento máximo após duas ou três cargas e descargas completas. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando a autonomia em conversação e standby se tornar marcadamente inferior à normal, está na altura de substituir a bateria. Utilize apenas baterias certificadas pela Nokia e recarregue-as apenas utilizando os carregadores certificados pela Nokia, destinados a este dispositivo.

Ao utilizar uma bateria de substituição pela primeira vez, ou se a bateria não tiver sido utilizada durante muito tempo, pode ser necessário ligar o carregador e, seguidamente, desligá-lo e voltar a ligá-lo para iniciar o carregamento.

Desligue o carregador da tomada de corrente e do dispositivo, quando não estiver a ser utilizado. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o sobreaquecimento pode encurtar a respectiva vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar alguns minutos para que o indicador de carga apareça no visor ou para poder efectuar chamadas.

Utilize a bateria apenas para a sua função específica. Nunca utilize um carregador ou uma bateria danificados.

Não provoque um curto-circuito na bateria. Pode ocorrer um curto-circuito acidental quando um objecto metálico, como seja uma moeda, um clip ou uma caneta, causar a ligação directa dos terminais positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Estes terminais têm o aspecto de filamentos metálicos na bateria). Esta situação pode verificar-se, por exemplo, se transportar uma bateria sobressalente num bolso ou num saco. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que a ela for ligado.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Se deixar a bateria em locais extremamente quentes ou frios, tais como no interior de um automóvel fechado, em condições climatéricas extremas, a capacidade e duração da bateria poderão ser reduzidas. Tente sempre manter a bateria a uma temperatura entre 15°C e 25°C (59°F e 77°F). Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja completamente carregada. O rendimento da bateria fica particularmente limitado quando é sujeita a temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. As baterias também podem explodir se forem danificadas. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Normas de autenticação de baterias Nokia

Para sua segurança, utilize sempre baterias Nokia originais. Para se certificar de que está a comprar uma bateria Nokia original, adquira-a num agente Nokia autorizado, procure o logótipo Nokia Original Enhancements na embalagem e inspeccione o selo de holograma através da execução dos seguintes passos:

A concretização bem sucedida dos quatro passos não consiste numa garantia total da autenticidade da bateria. Se tiver motivos para suspeitar que a sua bateria não é uma bateria Nokia original e autêntica, deve evitar a utilização da mesma e levá-la ao agente autorizado ou ponto de serviço Nokia mais próximo para obter ajuda. O seu agente ou ponto de serviço Nokia irá inspeccionar a autenticidade da bateria. Se a autenticidade não for comprovada, devolva a bateria ao local de compra.

Autenticar o holograma

1. Ao observar o selo de holograma, deverá ver, de um ângulo, o símbolo Nokia figurado por duas mãos quase em contacto e, observando-o de outro ângulo, o logótipo Nokia Original Enhancements.

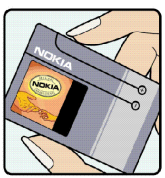

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

2. Inclinando o holograma para o lado esquerdo, direito, inferior e superior do logótipo, deverá ver 1, 2, 3 e 4 pontos, respectivamente, em cada uma das posições.

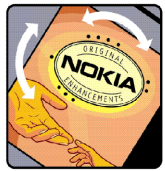

3. Raspe a parte lateral do selo para expor um código de 20 dígitos, por exemplo, 12345678919876543210. Rode a bateria de forma a que os números fiquem virados para cima. A leitura do código de 20 dígitos é efectuada começando pelo número na linha superior e continuando para a linha inferior.

4. Confirme se o código de 20 dígitos é válido, verificando-o no web site da Nokia, em www.nokia.com/baterycheck, ou através de uma mensagem curta.

Para criar uma mensagem de texto, introduza o código de 20 dígitos (por exemplo, 12345678919876543210) e envie-o para +44 7786 200276.

São aplicáveis tarifas de operadores nacionais e internacionais.

Deverá receber uma mensagem a indicar se o código foi autenticado.

E se a bateria não for autêntica?

Se não for possível confirmar que a sua bateria Nokia com o selo de holograma é uma bateria Nokia autêntica, não a utilize. Leve-a ao agente autorizado ou ponto de serviço Nokia mais próximo para obter ajuda. A utilização de uma bateria que não seja certificada pelo fabricante poderá ser perigosa e resultar num desempenho fraco, para além de danificar o dispositivo e os respectivos acessórios. Poderá também invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao dispositivo.

Para obter mais informações sobre as baterias Nokia originais, visite o site www.nokia.com/battery.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar completamente, antes de voltar a instalá-la.
- Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções deste manual.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.
- Utilize um pano macio, limpo e seco para limpar quaisquer lentes (tais como as lentes da câmara, do sensor de proximidade e do sensor de luminosidade).
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição certificada. Antenas, modificações ou ligações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Utilize os carregadores em espaços interiores.
- Crie sempre uma cópia de segurança dos dados que pretenda manter (tais como contactos e notas de agenda), antes de enviar o dispositivo para um serviço de assistência.

Todas as sugestões acima referidas aplicam-se igualmente ao dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Informações adicionais sobre segurança

O dispositivo e os respectivos acessórios podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

■ Ambiente de funcionamento

Lembre-se da necessidade de cumprir quaisquer normas especiais em vigor em qualquer área e desligue o seu dispositivo quando a utilização do mesmo for proibida ou quando possa constituir causa de interferências ou situações de perigo. Utilize o dispositivo apenas na posição normal de funcionamento. Este dispositivo cumpre as normas de exposição a Rádio-Frequência, quando utilizado quer na posição normal de utilização, junto ao ouvido, quer quando posicionado a uma distância de, pelo menos, 2,2 cm (7/8 polegadas) do corpo. Quando uma bolsa de transporte, uma mola para cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o produto deverá ser colocado à distância acima indicada do corpo. Para poder transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este dispositivo requer uma ligação de qualidade à rede. Nalguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou mensagens pode ser atrasada, até estar disponível uma ligação de qualidade. Certifique-se de que cumpre as instruções de distância do corpo acima especificadas, até à conclusão da transmissão.

Os componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de armazenamento junto do dispositivo, uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

■ Dispositivos clínicos

O funcionamento de qualquer equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones celulares, pode interferir com a funcionalidade de dispositivos clínicos indevidamente protegidos. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra devidamente protegido contra a energia de rádio-frequência externa ou no caso de ter alguma dúvida. Desligue o dispositivo em instalações de serviços de saúde, sempre que existir regulamentação afixada nesse sentido. Os hospitais ou instalações de serviços de saúde poderão utilizar equipamento sensível à energia de frequências de rádio externa.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 cm (6 polegadas) entre um telefone celular e um pacemaker, para evitar potenciais interferências com o pacemaker. Estas recomendações estão em conformidade com a pesquisa independente e com as recomendações do Wireless Technology Research. As pessoas portadoras de pacemakers deverão proceder do seguinte modo:

- Manter sempre o dispositivo a uma distância superior a 15,3 centímetros (6 polegadas) do pacemaker
- Não devem transportar o dispositivo num bolso junto ao peito; e
- Devem utilizar o ouvido oposto ao lado do pacemaker, para minimizar potenciais riscos de interferências.

Se suspeitar que existem interferências, desligue e afaste o dispositivo.

Auxiliares de audição

Alguns dispositivos celulares digitais podem causar interferências em determinados auxiliares de audição. Se ocorrerem interferências, contacte o seu operador de rede.

■ Veículos

Os sinais de rádio-frequência podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos motorizados, como por exemplo, sistemas electrónicos de injecção, de travagem (anti-bloqueio) anti-derrapante, de controlo de velocidade e sistemas de airbag. Para mais informações, consulte o fabricante ou o representante do veículo ou de qualquer equipamento instalado posteriormente.

A reparação do dispositivo ou a sua instalação num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação ou reparação incorrecta pode ser perigosa, além de poder causar a anulação de quaisquer garantias aplicáveis ao dispositivo. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo celular do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. No caso de veículos equipados com airbag, lembre-se de que os airbags são accionados com um grande impacto. Não coloque objectos, incluindo equipamento celular, fixo ou portátil, na área sobre o airbag ou de accionamento do mesmo. No caso de uma instalação inadequada de equipamento de telefone celular num veículo, poderão ocorrer lesões graves se o sistema de air bag for accionado.

A utilização do dispositivo a bordo de um avião é proibida. Desligue o dispositivo, antes de embarcar num avião. A utilização de dispositivos telefónicos celulares num avião pode ser perigosa para o controlo do avião, afectar a rede celular e é ilegal.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo quando se encontrar em qualquer área com um ambiente potencialmente explosivo e cumpra todas as sinalizações e instruções existentes. Os ambientes potencialmente explosivos incluem áreas em que, normalmente, seria advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo. Faíscas nessas áreas poderão representar perigo de explosão ou de incêndio, tendo como resultado lesões pessoais ou, inclusivamente, a morte. Desligue o dispositivo em locais de abastecimento, como por exemplo, próximo de bombas de gasolina em estações de serviço. Observe as restrições de utilização de equipamento de rádio em zonas de depósitos, armazenamento e distribuição de combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo estão quase sempre claramente identificadas. Entre estas áreas, contam-se os porões dos navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos; veículos que utilizem gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar, como grão, pó ou limalhas.

■ Chamadas de emergência

Importante: Os telefones celulares, incluindo este dispositivo, funcionam utilizando sinais de rádio, redes celulares, redes terrestres e funções programadas pelo utilizador. Por estes motivos, as ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca deve ficar dependente exclusivamente dum dispositivo celular para as comunicações essenciais, como por exemplo, emergências médicas.

Para efectuar uma chamada de emergência:

1. Se o dispositivo estiver desligado, ligue-o. Verifique se a intensidade de sinal é adequada.

   Algumas redes podem exigir que esteja correctamente instalado no dispositivo um cartão SIM válido.
2. Prima a tecla Terminar as vezes que forem necessárias, para limpar o visor e preparar o dispositivo para a realização de chamadas.
3. Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de emergência variam de local para local.
4. Prima a tecla Chamar.

Se estiverem a ser utilizadas determinadas funções, poderá ser necessário desactivá-las primeiro, para poder efectuar uma chamada de emergência. Para mais informações, consulte este manual ou o seu operador de rede.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Quando efectuar uma chamada de emergência, forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. O seu dispositivo celular pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

■ Informações de certificação (SAR)

Este dispositivo cumpre os requisitos internacionais relativos à exposição a ondas de rádio

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas directrizes internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As normas de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medição, designada por SAR ("Specific Absorption Rate" – Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR especificado nas directrizes da ICNIRP é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre 10 gramas de tecido corporal. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento standard, com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo, quando está a funcionar, pode situar-se muito abaixo do valor máximo, devido ao facto de o dispositivo ter sido concebido de modo a utilizar apenas a energia necessária para alcançar a rede. Este valor pode mudar em função de diversos factores, como por exemplo, a distância a que se encontrar de uma estação base da rede. O valor de SAR mais elevado, nos termos das directrizes da ICNIRP para utilização do dispositivo junto ao ouvido, é de 0,64 W/kg.

A utilização de acessórios com o dispositivo pode alterar os valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função dos requisitos de registo e teste nacionais, bem como da banda da rede. Poderão estar disponíveis mais informações sobre o valor SAR nas informações sobre o produto, em www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Índice remissivo

A

acessórios 121
agenda 102
alargamento do estéreo 93
antena 21
atalhos da espera activa 26
autenticação de baterias 123

B

bateria
  carga 17
  indicador de intensidade 24
bluetooth 73
browser 111

C

câmara
  lente 23
  utilizar 87
cartão de memória
  formatar 86
  instalação 18
  ranhura 23
cartão SIM 16
cartões de visita 60
chamada
  atender 31
  correio de voz 52
  efectuar 30
  em espera 32
  opções 32
  registo 65
  rejeitar 31
  terminar 30
chamadas de emergência 128
códigos de acesso 13
comandos de voz 73
contactos
  adicionar 58
  copiar 59
  eliminar 60
  eliminar detalhes 60
  memória em utilização 63
  meus números 64
  modificar 59
  números de serviço 64
  procurar 58

D

definições
  acessórios 81

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

chamada 79
configuração 82
data e hora 71
mensagem 53
modem 77
repor valores de origem 84
segurança 83
telefone 80
tons 68
despertador 101

E

espera activa 25, 72

F

favoritos 113

I

importações
conteúdos e aplicações 15
definições 114
infravermelhos 75
introdução de texto 35

L

leitor de média 88
leitor de música 89
lista de tarefas 103

M

manutenção 125
marcação 30
memória partilhada 11
mensagens
áudio 43
flash 43
informativas 52
modelos 42
multimédia 38
postais 42
SIM 38
texto 34
voz 52
mensagens instantâneas 44
menu 33
menu do operador 85
meus atalhos 71
modo de espera 24

N

Nokia PC Suite 119
notas 103

O

operador
logótipo 69

P

papel de parede 69
perfis 67
PPF. Consulte premir para falar

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

premir para falar
canais 98
chamada de canal 95
chamada de grupo 95
chamada um para um 96
definições 100
desligar 94
efectuar e receber chamadas 95
ligar 94
pedidos de chamada de resposta 97
protecção do teclado 28
protector de ecrã 27
pulseira de transporte 22

R

rádio 90
resumo após chamada 80

S

segurança 126
ambientes potencialmente explosivos 128
auxiliares de audição 127
chamadas de emergência 128
dispositivos clínicos 126
informações de certificação (SAR) 129
pacemakers 127
veículos 127
serviço
caixa de entrada 114
comandos 53
serviço Plug and Play 20
serviços de rede 11
sincronização 77

T

teclas e componentes 23
temas 67

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.